


EON 100 / 120d

Original brugervejledning

Detta dokument har översatts med AI.

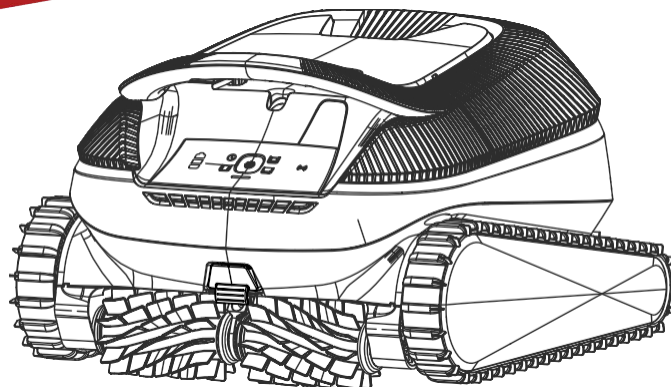

welldana[®]
Pollet Pool Group 



| maytronics[™]

EON 100 / 120d**Trådløs robotpoolrenser****Brugsanvisning****Indhold****Sikkerhedsinstruktioner**

1. Indhold i pakken	5
11 Kom godt i gang	6
12 Fjernelse af robotten fra poolen	7
13 Rengøring af filterkurven	7
14 Rengøring af pumpehjulet	7
15 Anbefalinger til opladning	8
16 Vandforhold	8
17 Produktspecifikationer	8
2. Rengøring af trinene	9
3. Periodisk rengøring	9
4. Maytronics One™-app – Brugervejledning	10
4.1 Kom godt i gang med Maytronics One™-appen	10
5. Aktivering af poolrenseren via mobiltelefonen	10
5.1 Vejledning til funktionerne i Maytronics One™-appen	10
5.2 Indstilling af en foretrukken hjemvæg	11
6. Fejlfinding i Maytronics One™	11
7. Fejlfinding på robotpoolrenser	12
8. Opbevaring uden for sæsonen	12
9. Kontakt Maytronics' kundeservice	13

LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER

Følg nøje følgende ADVARSELER:



1. Hvis opladeren er beskadiget, f.eks. ved at være faldet i vandet, skal du hurtigt og sikkert trække stikket ud af stikkontakten. Brug ikke en beskadiget oplader.
2. Fjern den automatiske poolrenser fra poolen, før du lader folk gå i poolen.
3. Når du undersøger den automatiske poolrenser, skal du sikre dig, at den er slukket.
4. Oplad kun batteriet i temperaturområdet mellem 6 °C og 35 °C / 43 °F og 95 °F.
5. Opbevar robotpoolrenseren utilgængeligt for børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
6. Brug kun den originale batterioplader.
7. Batteriopladeren skal tilsluttes et strømkredsløb, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominal fejlstrøm på højst 30 mA.
I Nordamerika: Batteriopladeren må kun tilsluttes et strømkredsløb, der er beskyttet af en jordfejlafbryder (GFCI). Denne GFCI bør testes regelmæssigt. For at teste GFCI'en skal du trykke på testknappen. GFCI'en skal afbryde strømmen. Tryk på reset-knappen. Strømmen skal genoprettes. Hvis GFCI'en ikke fungerer på denne måde, er den defekt. Hvis GFCI'en afbryder strømmen til batteriopladeren, uden at testknappen er blevet trykket ned, kan der løbe en jordstrøm, hvilket indikerer risiko for elektrisk stød. Brug ikke batteriopladeren. Frakobl batteriopladeren, og kontakt producenten for at få hjælp.
8. Der må altid og udelukkende anvendes en original strømkabel. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du stoppe med at bruge batteriopladeren og kontakte servicecentret for at få den repareret. Brug ikke en forlængerledning til at tilslutte batteriopladeren til strømforsyningen; sørg for en korrekt placeret stikkontakt.
9. BRUG IKKE den robotstyrede poolrenser og/eller dens batteri/strømforsyning, hvis der er mekaniske skader på den robotstyrede poolrenser og/eller dens batteri.
10. For at undgå risiko for brand og forbrændinger må batterihuset IKKE åbnes, knuses, opvarmes eller brændes.

Sørg for, at følgende FORSIGTIGHEDSREGLER overholdes:



1. For kontinuerlig beskyttelse mod mulig elektrisk stød skal batteriopladeren placeres mindst 11 cm / 4" over jorden.
2. Placer batteriopladeren mindst 3 m / 10 ft fra poolkanten under drift.
3. Når du rengør pumpehjulet, skal du tilslutte opladeren og tænde for den for at holde robotens motorer deaktiveret. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal du indsætte en skruetrækker i hullet nær håndtaget. Scan QR-koden for at få instruktioner.
4. Hold hænder og fingre væk fra pumpehjulets motorområde og drivremmekanismen for at undgå personskade.
5. Når du løfter robotpoolrenseren, skal du passe på ikke at skade ryggen.
6. Brug ikke robotpoolrenseren, hvis du har tilsat flydende flokkuleringsmiddel eller andre andre klaringsmidler til poolvandet. Disse stoffer tilstopper og beskadiger robotens filtre.



Fare fra pumpehjulets vinger



ADVARSEL



Læs brugervejledningen
før vedligeholdelse



Lithium-ion-batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes. Det skal genbruges hos certificerede genbrugsvirksomheder, der modtager batterier. Batterier må IKKE smides i skraldespanden eller lægges i kommunale genbrugscontainere. Batteriet må ikke skilles ad.

SPECIFIKATIONER

Robot

- Beskyttelse af motor og strømforsyning: IPx8
- Minimumsdybde: 20 cm / 8"
- Maksimal dybde: 3 m / 10 ft
- Radiokommunikation:
 - Bluetooth®: 2402–2480 MHz, BLE maks. 5 mW
 - Wi-Fi®: 2412–2472 MHz, 71 mW
- Vandtemperatur: 5 °C – 35 °C / 41 °F til 95 °F

Batterioplader

- Beskyttelse: IP54
Regntæt –
Ikke egnet til nedsækning,
kraftig regn eller kraftig
vandstråle
- Indgang: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 2,5 A
Udgang: 29,4 VDC, 3,3 A

Dette produkt overholder EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS og REACH. For yderligere oplysninger bedes du kontakte os på <https://www.maytronics.com/global/support/contact-us/> og anmode om EU-overensstemmelseserklæringen.


MILJØOPLYSNINGER

Håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr efter dets levetid (gælder kun i EU). Vores produkter er designet og fremstillet af materialer og komponenter af højeste kvalitet, som er miljøvenlige og kan genbruges og genanvendes. Dette symbol, der er mærket på udstyret eller emballagen betyder, at dette udstyr ikke kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal aflevere det til den tekniker, der installerer det nye udstyr, eller på særlige indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk udstyr. Genanvendelse af dette udstyr koster dig ikke noget, og ved at sortere det fra andet affald er du med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folks sundhed ved at undgå forkert håndtering. Hjælp os med at beskytte miljøet. Tak.


For detaljerede oplysninger om, hvordan dette udstyr skal demonteres korrekt med henblik på genbrug, bedes du kontakte den nærmeste Dolphin-forhandler eller søge efter en autoriseret forhandler på Maytronics' hjemmeside www.maytronics.com

GEM DISSE INSTRUKTIONER

1. Indholdet af kassen

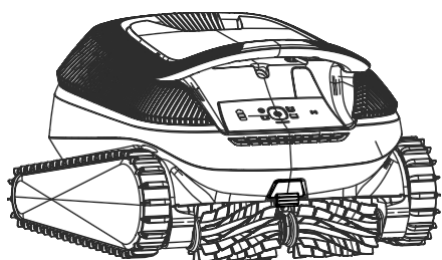

DebrisLock™ eller Monoblock-
filterkurv



Oplader



Clicker
(valgfri)




Gribekrog

Maytronics One™ mobilapp

Du kan tilpasse robotens indstillinger, f.eks. rengøringsplaner i UltraRun-tilstand og Homing-funktionen til at parkere ved den væg, du vælger. Du kan også tjekke batteristatus, se rengøringshistorikken og løse eventuelle problemer.



1.1 Sådan kommer du i gang m

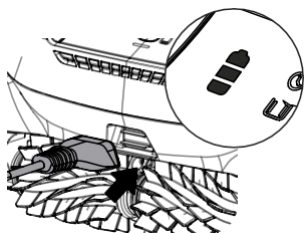

1. Tilslut opladeren, indtil alle batteriindikatorer lyser konstant grønt.

Efter opladning skal du sætte gummipakningen på plads for at holde opladningsstikket rent.




Apple




android

2. Download Maytronics One™-appen, og følg vejledningen for at få glæde af alle funktionerne. Telefonen kan oprette forbindelse til robotten, når den er ude af vandet. Den kan parres automatisk op til en time efter afslutningen af cyklusen eller når som helst, den oplades.

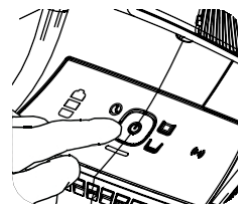

3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at aktivere den. Robotten begynder at arbejde, når du sætter den i vandet.

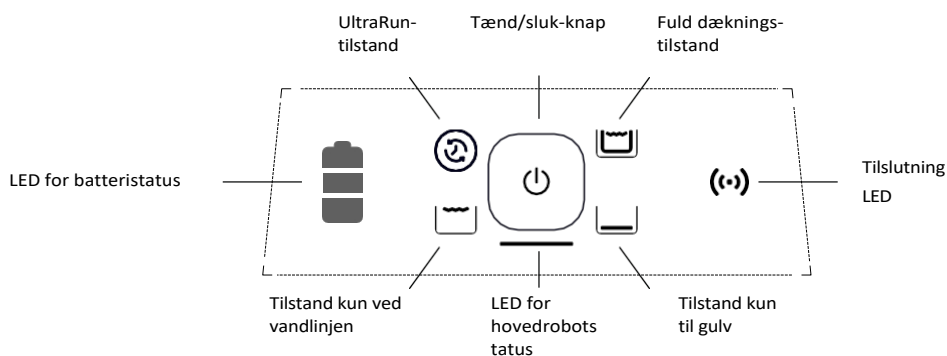

Valg af rengøringsmodus

Tænd for robotten, og vælg derefter den ønskede rengøringsmodus ved at trykke kort på knappen.

Lysene angiver den valgte modus:

UltraRun-tilstand – Flere kortere cykler på én batteriopladning. Vælg dine UltraRun-indstillinger i mobilappen Maytronics One™.

Fuld dækning – Renser bunden, væggene, vandlinjen, trinene og solkanten.

Kun gulv-tilstand – Fokuserer på poolbunden.

Kun vandlinje-tilstand – Fokuserer på vandlinjen.

* Der findes yderligere rengøringsfunktioner i appen.

Indikationer fra robotens hovedstatuslampe


LED'en under robotens knap viser vigtige indikationer:

Farve	Status	Betydning
Blå	Konstant	Tændt, venter på at blive sat i vandet
Blå	Blinker	Robotten arbejder i vandet
Grøn	Blinker	Arbejder i UltraRun-tilstand eller klatrer for at blive taget ud
Gul	Konstant	Filteret er fuldt
Rød	Blinker	Fejl – se appen for instruktioner

1.2 Fjernelse af robotten fra -poolen

ClickUp™

Når cyklusen er afsluttet, og du ryster Clicker i vandet i 3–5 sekunder, svømmer den op til dig. Midt i en cyklus vil robotten stoppe, hvis du ryster Clicker. Ryster du den igen, vil den svømme op, så den kan fjernes.

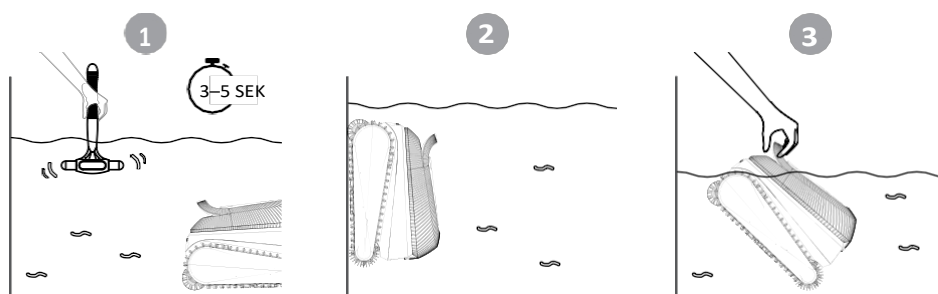


Bemærk: Hvis du bruger Clicker i **UltraRun-tilstand** til at fjerne robotten fra poolen, annulleres de planlagte cykler – start **UltraRun-tilstanden** igen, før du sætter robotten tilbage i poolen.

Gribekrog – Træk robotten op til vandlinjen, og tag fat i den med hånden for at trække den op af vandet.

1.3 Rengøring af filter skurven

For at forhindre, at snavs hælder fast på filteret, anbefaler vi på det kraftigste, at du skyller filteret hurtigt umiddelbart efter, at robotten er taget op af poolen.

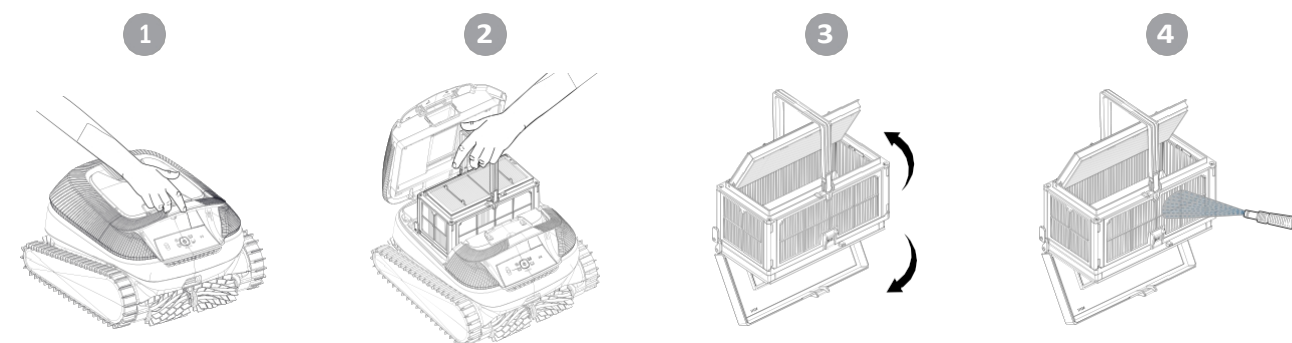

* Hvis du har et DebrisLock™-filter, skal du skylle begge kamre i filteret (som vist ovenfor).


1.4 Rengøring af pumpehjul

Hvis du har brug for at fjerne snavs fra impelleren, skal du scanne denne QR-kode for at se instruktionsvideoen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte kundeservice via appen eller Maytronics' hjemmeside.



1.5 sanbefalinger til opladning

- Vi anbefaler, at du oplader robotten straks efter, at du har taget den op af vandet, så den er klar, når du har brug for den.
- **Oplad robotten på et skyggefuldt sted.** Hvis LED'erne skifter mellem de midterste og de yderste LED'er, skal du flytte robotten til et skyggefuldt område med en temperatur mellem 6 °C og 35 °C / 43 °F og 95 °F.
- **Oplad altid robotten på et tørt sted;** selvom opladeren er stænkæt, kan udsættelse for kraftige vandstråler forårsage skader.
- **Hold opladningsporten ren og tør** – Efter opladning skal du beskytte opladningsporten ved at sætte gummipakningen på plads.

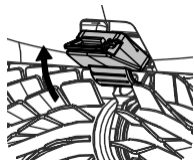


1.6 Vandforhold

For at opnå de bedste resultater og beskytte robotens dele skal du kun bruge robotten under følgende forhold:


- Vandtemperaturområde: 5 °C – 35 °C / 41 °F – 95 °F
- Vanddybde: 20 cm–3 m / 8"–10 ft
- Klor – maks. 4 ppm
- pH – 7,0–7,8
- NaCl – maks. 5000 ppm

1.7 Produkt -specifikationer

- Robotbeskyttelse: IPX8
- Opladerenes beskyttelsesklasse: IP55
- App-forbindelse – Bluetooth® og Wi-Fi®
- Vanddybde: 20 cm–3 m / 8"–10 ft
- Motors beskyttelse: IPX8
- Batteri: Lithium-ion | 9600 mAh | 25,5 VDC | 245,28 Wh
- Radiokommunikation:
 - Bluetooth® 5.0 – 2402–2480 MHz – Maksimal effekt 5 mW
 - Wi-Fi® – 2412–2484 MHz – Maksimal effekt 71 mW

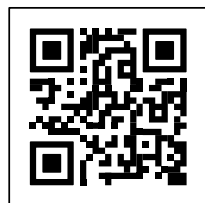

For mere information:
Scan QR-koden for at gå til Maytronics' side med manualer.

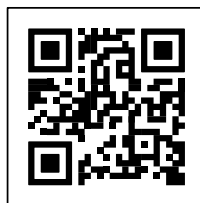

Registrer din garanti nemt online. Scan QR-koden.
Serienummeret findes bag filteret og i appen.

2 . TRIN TIL RENGØRING


Rengøring af trappetrin

EON optimerer rengøringsdækningen ved at identificere og rengøre trapper og solkanter korrekt.


Dette sker automatisk i indstillingerne for »Full Coverage« og »Full Coverage UltraRun«, som du kan vælge i appen.

3 . PERIODISK RENGØRING – ANBEFALES CA. EN GANG OM MÅNEDEN


Hvis du har den traditionelle filterkurv eller DebrisLock-filteret med tilbageskylning, skal du med jævne mellemrum udføre følgende for at foretage en grundig rengøring (gælder ikke for monoblokfilteret). DebrisLock-filteret har også et panel på toppen.

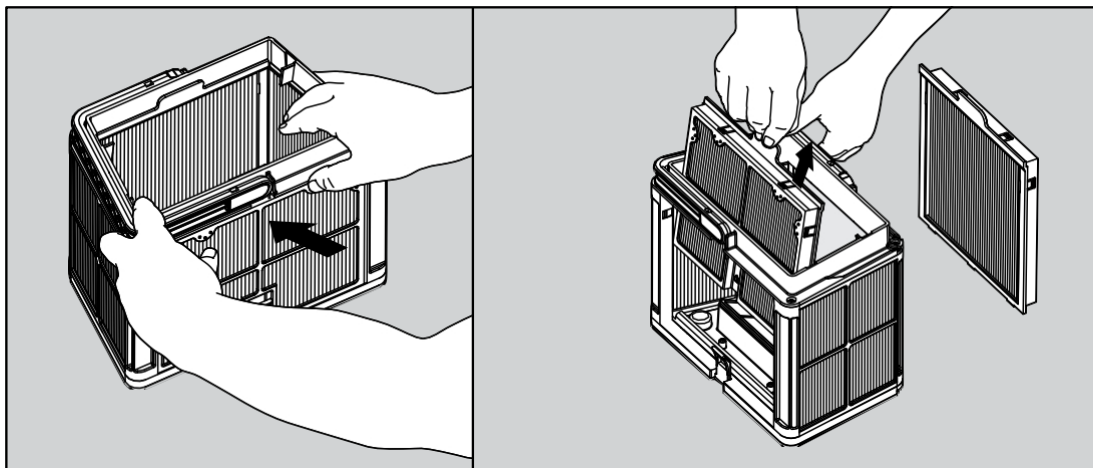


Afmonter panelerne med tommelfingrene.

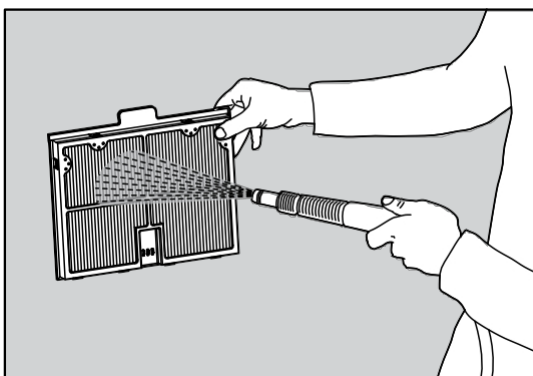

Rengør filterpanelerne med en vandslange.

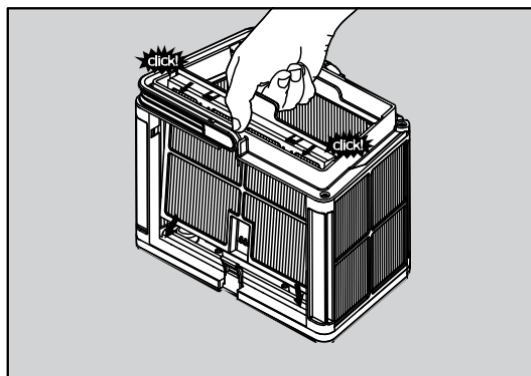

Sæt filterpanelerne sammen igen.

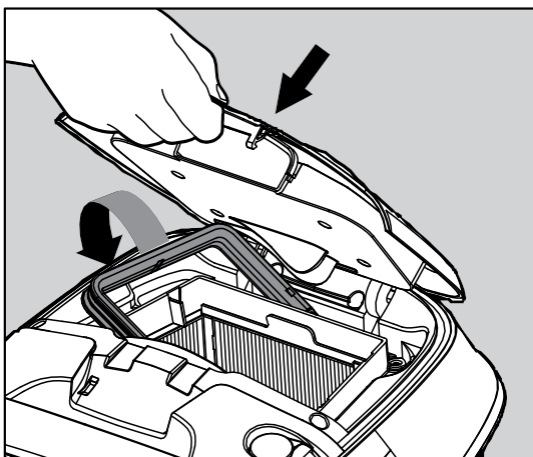

Sæt den rene filterkurv på plads, og luk filterdækslet.

4. Maytronics One™ APP-BRUGERVEJLEDNING

App-funktioner: Du kan tilpasse robotens indstillinger, f.eks. tidsplaner for UltraRun-tilstand og Homing, så den parkerer ved den valgte Homing-væg, eller vælge dit foretrukne rengøringsmønster. Du kan også kontrollere batteristatus, se den seneste rengøringscyklus, selv løse problemer, kontakte support og bestille tilbehør eller reservedele.

Tilslutningsmuligheder: Først opretter robotten forbindelse til din telefon via Bluetooth®, derefter til Wi-Fi® for at få adgang til ekstra funktioner som automatiske opdateringer, bedre kundeservice og fjernkontrol af status.

Bemærk, at appen ikke kan styre eller kommunikere med robotten, mens den er i vandet.

For at oprette forbindelse igen skal du tage robotten op og trykke på tænd/sluk-knappen eller tilslutte opladeren.

4.1 Kom godt i gang med Maytronics One™-appen

1. Sørg for, at Bluetooth® er aktiveret på din smartphone.
2. Download appen.
3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at starte parringen.
4. Start appen, opret en konto, og indtast den bekræftelseskode, der er sendt til din e-mail.
5. Følg instruktionerne i appen for at oprette forbindelse via Bluetooth®.
6. Opret forbindelse via Wi-Fi® for at få adgang til flere funktioner.
7. Når robotten er taget op af vandet, skal du enten trykke på tænd/sluk-knappen eller tilslutte opladeren for at genoprette forbindelsen mellem robotten og appen. Derudover opretter den automatisk forbindelse en time efter, at robotten er taget op af vandet med Clicker.
8. Der kan op til 1 bruger oprette forbindelse ad gangen via Bluetooth®, men op til 5 brugere kan oprette forbindelse til robotten via Wi-Fi®. Du kan afkoble irrelevante brugere i indstillingerne.

5 . AKTIVER POOLRENSEREN VIA DIN MOBILTELEFON

5.1 Maytronics One™ App-



funktionsvejledning Start af poolrenseren

via appen

Tryk på "Rengør" og sæt robotten i vandet. Du får en besked, når cyklusen er færdig, hvis du starter poolrenseren via appen.



UltraRun-tilstand – Rengøringsplanlægger

For at holde poolen ren i 1-2 uger på én opladning skal du vælge UltraRun-tilstand og lade robotten blive i poolen. Du kan vælge, hvilken UltraRun-tilstands-rengøringsplan du foretrækker, i appen.

Når planlægningsperioden er slut, skal du tage poolrenseren op for at skylle filterkurven og oplade batteriet.



Valg af rengøringsmodus

Tænd for robotten, og vælg derefter den ønskede rengøringsmodus ved at trykke kort på knappen.

Lysene angiver den valgte modus:

UltraRun-tilstand – Flere kortere cykler på én batteriopladning.

Fuld dækning – Renser bunden, væggene, vandlinjen, trinene og solkanten. Anbefales, når poolen er snavset.

Kun-bund-tilstand – Fokuserer på poolbunden. Kun-

vandlinje-tilstand – Fokuserer på vandlinjen.

* Der findes yderligere rengøringsfunktioner i appen.

- Smart – Lærer din pool at kende og tilpasser rute og tider i overensstemmelse hermed

- Cove – Renser svært tilgængelige kurver mellem bund og væg

- UltraClean (Turbo) – Ekstra sugekraft, kører indtil batteriet er tomt




Meddelelse om robotfejl

Hvis der opstod en fejl, vises den seneste fejl på appens startskærm. Tryk på den, og appen vil guide dig gennem fejlfinding af problemet.

Appen er kompatibel med følgende smarte enheder:


- Apple (iOS) – version 10 og nyere – iPhone, iPad, iPod
- Android – version 5 og nyere

5.2 Indstilling af en foretrukken Homing- -væg

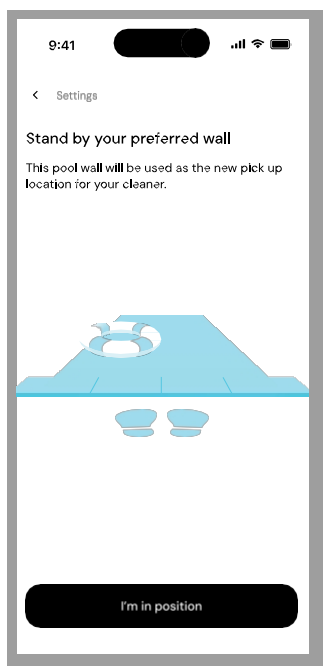

Når robotens rengøringscyklus er slut, **skal du huske, ved hvilken væg robotten standsede og ventede på at blive taget ud.** Dette er den aktuelle hjemvæg, hvor robotten er indstillet til at vente på at blive taget ud.

Hvis du vil ændre hjemvæggen, **skal du stille dig ved siden af den ønskede poolvæg** med ansigtet vendt mod poolen. Tryk på de tre prikker på startskærmen for at åbne indstillingerne. Vælg "Homing-væg". Tryk på "Jeg er på plads".

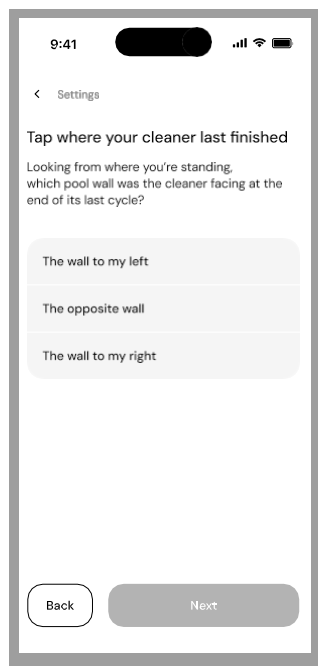

Vælg den væg, hvor robotten afsluttede sin sidste cyklus. Hvis poolen ikke er rektangulær, skal du vælge det sted, hvor robotten omtrent holdt ind.

BEMÆRK: Denne funktion bruger et kompas. Robotten vil finde den omtrentlige placering, der er valgt i henhold til kompasset.

6. Maytronics One™ – FEJLFINDING

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Det er ikke muligt at parre Maytronics One™-appen med den robotstyrede poolrenser.	• Bluetooth® på en af dine enheder er enten slået fra eller ikke i parringstilstand. • Mobiltelefonen er for langt væk fra robotten. • Placeringen af mobiltelefonen er slået fra. Du har ikke givet de nødvendige tilladelser ved installation af appen. • Batteriniveauet er for lavt.	• Sluk for Bluetooth® og tænd det igen på din smartphone. For iOS – Gå til indstillinger → Bluetooth®. • Gå tættere på robotten. • Slå mobilens positionsbestemmelse til • Oplad robotten fuldt ud • Kontroller, at robotens oplader er tilsluttet korrekt, og at din mobiltelefons Bluetooth® søger efter enheder i nærheden. • Prøv at afinstallere og geninstallere Maytronics One™-appen, og giv alle tilladelser. Hvis den stadig ikke finder din robot, kan du prøve at genstarte din mobiltelefon. • Hvis ingen af ovenstående fejlfindingstrin hjælper, skal du kontakte wecare@maytronics.com
Wi-Fi®-forbindelsen opretholdes ikke. Den fungerer via Bluetooth®, når den er tæt på robotten, men mister Wi-Fi®-forbindelsen ofte.	• Wi-Fi®-routeren skifter mellem 2,4 og 5 GHz-frekvenser, hvilket forårsager afbrydelse, når 2,4-frekvensen går tabt. • Wi-Fi®-signalet er for svagt til at opretholde en forbindelse.	• Enheden opretter kun forbindelse til den standard Wi-Fi®-frekvens på 2,4 GHz. Hvis du har en dual- eller quad-band-router, skal du, for at undgå forbindelsesproblemer, opdele og give separate navne til 2,4- og 5 GHz-netværkene. Kontakt din internetudbyder, eller se onlinevejledningen til netop dit routermærke. • Hvis signalet i nærheden af stikkontakten ikke er stærkt nok til nemt at streame en onlinevideo, bør du overveje at installere en 2,4 GHz Wi-Fi®-forlænger.

Problem	Foreslået handling
Robotten tændes ikke via appen.	• Sørg for, at robotten er opladet, og at alle tre LED'er lyser grønt. • Når du har tændt den, skal du placere den i vandet. Den er designet til ikke at fungere uden for vandet.

7. ROBOTPOOLRENGØRER – FEJLFINDING

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Robotten starter IKKE.	- Der sidder en genstand fast i skinnerne eller hjulene. - Der sidder en genstand eller et hår fast i pumpehjulet. - Robotten er ikke fuldt opladet. - Robotten er ude af vandet. - Den røde fejlindikator-LED lyser.	- Fjern forsigtigt genstanden fra larvefødderne eller hjulene. - Rengør pumpehjulet (se afsnit 1.4). - Oplad batteriet til 100 % – 3 grønne bjælker. - Sæt robotten i vandet inden for 30 sekunder efter, at den er startet. - Tjek appen for fejlmeddelelser og fejlfinding. - Hvis ingen af ovenstående fejlfindingsmetoder hjælper, skal du kontakte wecare@maytronics.com
Robotten bevæger sig i cirkler.	- Tilstoppet filterkurv. - Der sidder snavs fast i pumpehjulshuset eller pumpehjulsdækslet. - Der sidder en genstand fast i larvefødderne eller hjulene. - Algeopbygning, eller at poolvandet ikke opfylder specifikationerne.	- Rengør filterkurven. Den skal føles hvid og ren ved berøring. Hvis den er brun eller grøn, skal den rengøres med en vandslange. Hvis den forbliver brun, er det muligvis tid til at udskifte filteret. - Rengør pumpehjulet (se afsnit 1.4). - Fjern forsigtigt genstanden fra skinnerne eller hjulene. - Korriger forholdene i poolen og vandet.
Robotten oplades ikke korrekt.	- Stikkontakten i væggen virker ikke. - En genstand eller snavs forhindrer en korrekt forbindelse mellem opladeren og robotten. - Robotten er for varm eller for kold til at kunne oplades korrekt. - Den har ikke været tilsluttet længe nok.	- Opladeren har en grøn LED, når den får strøm fra stikkontakten. Test stikkontakten med en anden enhed, eller prøv at oplade robotten fra en stikkontakt, der virker. - Sørg for, at opladerens stik på robotten er rene - Oplad i skyggen eller indendørs. Om sommeren kan du prøve at oplade om natten. - Det kan tage op til 4,5 timer at oplade den fuldt.
Robotten drejer ikke eller bevæger sig kun i én retning.	Der sidder snavs fast i pumpehjulshuset eller pumpehjulsdækslet.	Rengør pumpehjulet (se afsnit 1.4).
Robotten bevæger sig, men renser ikke poolen.	- Tilstoppet filterkurv. - Der sidder snavs fast i pumpehuset eller pumpehjulet.	- Rengør filterkurven. Den skal være hvid. Hvis den er brun eller grøn, skal du rengøre den med en vandslange. - Rengør pumpehjulet (se afsnit 1.4).
Robotten klatrer ikke op ad væggene.	- Filteret er for fuldt til at muliggøre korrekt strålefremdrift op ad væggen. - Der sidder snavs fast i pumpehjulshuset. - Alger på væggene. - Forkert pH-værdi.	- Rengør filteret, og sørg for, at der ikke sidder noget fast i pumpehjulet. Filteret skal være hvidt. Hvis det er brunt eller grønt, skal det rengøres med en vandslange. - Rengør pumpehjulet (se afsnit 1.4). - Kontroller kemikalieniveauet i vandet. Forkerte niveauer kan fremme algevækst, hvilket gør væggene glatte. I så fald skal du justere niveauerne og skrubbe væggene.
Robotten venter ikke ved vandkanten, når jeg kommer. Den står tæt på en væg.	Ved afslutningen af hver cyklus venter robotten på bunden ved siden af sin Homing-væg.	- Når du ryster Clicker i vandet i mere end 3-5 sekunder, vil robotten klatre op og vente i 1 minut. - ClickUp™-funktionen er tilgængelig i op til 14 dage efter en normal 2-timers cyklus, hvis batteriet var fuldt opladet ved opstart. - Efter UltraRun-tilstand, eller hvis batteriet ikke var fuldt opladet ved opstart, er ClickUp™-funktionen tilgængelig i mindst 2 dage. - Hvis robotten ikke tages ud efter 1 minuts ventetid, vil den kravle ned og vende sig mod en anden væg. Næste gang du bruger Clicker i vandet, vil robotten kravle op ad en anden væg.

Hvis denne fejlfindingsvejledning ikke løste dit problem, skal du kontakte kundeservice: wecare@maytronics.com

8 . OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN

Før opbevaring uden for sæsonen anbefaler vi, at du oplader batteriet til ca. 50 % (2 grønne bjælker i batteriindikatoren).

Anbefalet opbevaringstemperatur: -10 °C – 40 °C / 14 °F – 104 °F. Opbevaring af robotten på et varmt sted vil sandsynligvis beskadige batteriet.

Efter opbevaring uden for sæsonen skal robotten oplades fuldt ud.

9 . KONTAKT MAYTRONICS KUNDESERVICE:

Nordamerika

-  USA 1-888-365-7446
-  Canada 1-855-634-8572
-  customersupport@maytronicsus.com

Frankrig

-  +33 (0)4 42 98 14 90
-  support@maytronics.fr

Australien, New Zealand, Sydafrika

-  1 300 693 657
-  infoau@maytronics.com

Resten af verden / Maytronics' hovedkontor

-  00 800 69694141 (gratisnummer)
-  00 972 77 96 14 204 (internationalt opkald)
-  wecare@maytronics.com