

EVAstream Move






BRUGERVEJLEDNING

En trinvis brugervejledning til at komme i gang


Dette dokument er oversat med AI.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	4
2	Tekniske data for produktet	7
3	Placering af EVAstream Move i din pool	9
4	Opladning af EVAstream Move	15
5	Tilslut to EVAstream Move-maskiner for dobbelt effekt	19
6	Skab den bedste svømmezone	21
7	Fjernbetjening	23
8	EVA Experience Web-app	25
9	Sikkerhedsstandarder	26
10	Generelle sikkerhedsinstruktioner	28
11	Hvornår EVAstream ikke bør anvendes	29
12	Sikker brug af EVAstream	30
13	Vandværdier	31

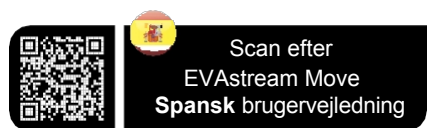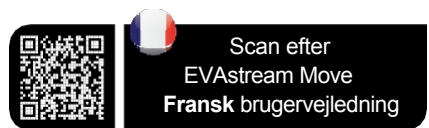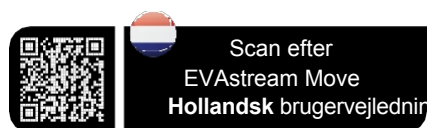

1. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

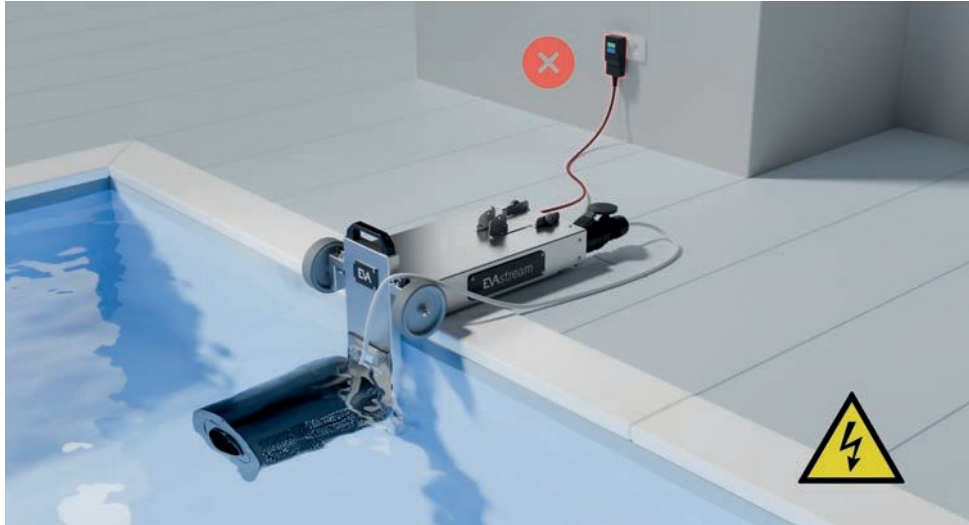

Fare! Oplad aldrig i nærheden af vand!

Oplad aldrig EVAstream Move, mens du bruger maskinen. Oplad aldrig EVAstream Move i nærheden af en swimmingpool. Alvorlig risiko for elektrisk stød!

Vigtige sikkerhedsinstruktioner: roterende dele

EVAstream Move er en kraftfuld maskine med roterende dele. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fingre og tæer samt for at forhindre, at håret vikler sig ind. Du bør dog altid holde en sikker afstand til maskinen.

På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat for at forhindre, at håret vikler sig ind, anbefales det, at alle brugere af EVAstream bærer en badehætte. EVAstream overholder følgende sikkerhedsstandarder: DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (private svømmebassiner) og EN13451-1/3 (kommercielle svømmebassiner).

Vigtige sikkerhedsinstruktioner: tilsyn med børn og sikkerhed


EVAstream må ikke benyttes af børn under 8 år. Børn under 16 år må aldrig benytte EVAstream uden opsyn af en voksen. EVAstream Move må kun placeres i bassinet af en voksen.

EVAstream Move er ikke et legetøj. Hold afstand til maskinen, og hæng under ingen omstændigheder i, træk i eller sæt dig på turbinen.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner: sikker opladning

Oplad aldrig i nærheden af vand! EVAstream Move skal oplades uden for poolzone 2.

EVAstream Move-batteriet skal oplades i et køligt, tørt og godt ventileret miljø (helst mellem 10 og 25 grader Celsius, aldrig under 0 eller over 35 grader Celsius). Batteriet skal altid oplades uden for poolzone 2 (aldrig inden for zone 0, 1 eller 2).

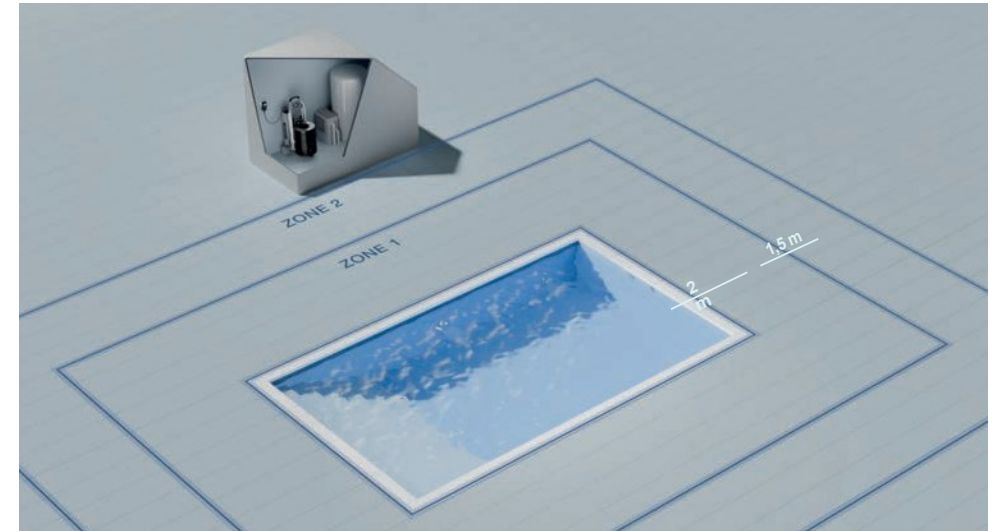

Når EVAstream Move ikke er i brug, skal du undgå at placere den i direkte sollys.



Brug eller opbevar aldrig EVAstream Move i et rum/område, hvor temperaturen er under frysepunktet.



Brug altid den medfølgende oplader med PRCD-stik til personlig beskyttelse for sikker opladning af EVAstream Move. Opladning med ikke-certificerede opladere kan medføre fare for personer og/eller beskadigelse af maskinen. Dette vil medføre, at garantien bortfalder.

Regler for sikker og ansvarlig opladning:

- For korrekt og sikker opladning af EVAstream Move skal du altid følge de specifikke opladningsinstruktioner i denne manual (4)!
- Opladning af EVAstream Move fra en stikkontakt må kun udføres af en voksen.
- Vi anbefaler, at batteriet oplades i nærheden af en røgalarm.
- Vi fraråder opladning uden opsyn. Det tilrådes at holde øje med batteriet under opladningen.
- Når opladningen er færdig (ca. 4 timer), skal opladeren tages ud af stikkontakten.
- Afbryd ikke opladningen ved at trække stikket ud af stikkontakten før tiden.
- Monter batteriopladerens kasse på væggen for at forhindre, at der trænger vand ind i opladeren.
- Hvis du bemærker væskelækage, overdreven varme, en stærk lugt, røg eller gnister, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

2. PRODUKTETS TEKNISKE DATA

EVAstream Move

Enhedskonfiguration	Enmotoret anlæg 4 x 2,5
Minimumsstørrelse på bassinet	meter (l x b)
Garanti	2 års fabriksgaranti på turbinen + MCU Fritidssvømmer /
Anbefalet brug Vægt	erfaren svømmer
EVAstream Move (inkl. batteri)	30 kg

EVAstream Move – Turbine

Vandtemperatur IP-	5 °C til 35 °C
klasse	IPX8
Gennemstrømningskapacitet	Maks. 250 m ³ / h (justerbar strøm) 6
Maks. vandhastighed ved udløbet	m/s
Maks. vandhastighed i svømmezonen	1:30 sek. pr. 100 meter

EVAstream Move – Motorstyringsenhed

Styring	DMX 512
Udgang Motor PMSM 3x DC	Omdrejningshastighedsområde 10–100 %
IP-klasse	IP 20
Driftstemperatur	Maks. 32 °C, monteres i et tørt og kondensfrit område
Sikkerhedsforanstaltninger	EVA-momentstyring, spændings-/strømstyring, MOSFET-temperaturstyring

3. PLACERING AF EVASTREAM MOVE I DIN POOL

EVASTREAM Move – Batteri


Batteritype Driftstid	Li-ion NMC 8S 30 Vdc 60
Garanti	A 60 minutter ved 100 %
Batteriets	brug 1 år på batteriet
opladningstid	4 timer
Batteriets vægt	10,9 kg
Batteriets dimensioner	26,5 cm x 7,3 cm x 41 cm (l x b x h)
Kemisk sammensætning	Lithium-ion (NMC)
Nominel batterispænding	> 30 volt
Kapacitet	60 ampere-timer
Omgivelsestemperatur	100 % effekt i et miljø med en temperatur på op til 35 grader; derved reduceres kapaciteten.

EVASTREAM Move – EVASTREAMS hastighed kontra batterilevetid

Effekt	Hastighed km/t	Hastighed m/s	m ³ /h	Varighed ved fuldt opladet batteri
50 %	15	4,2	172	04:00
60 %	16	4,5	184	02:30
70 %	18	5	204	02:00
80 %	19	5,3	216	01:40
90 %	21	5,8	236	01:20
100 %	22	6,1	250	01:00

Sikkerhedsstandarder for EVASTREAM-turbinen

EVASTREAM er udviklet med fokus på hastighed og sikkerhed. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fingre, tæer og hår. EVASTREAM overholder følgende sikkerhedsstandarder: DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (private svømmebassiner) og EN13451-1/3 (kommercielle svømmebassiner).

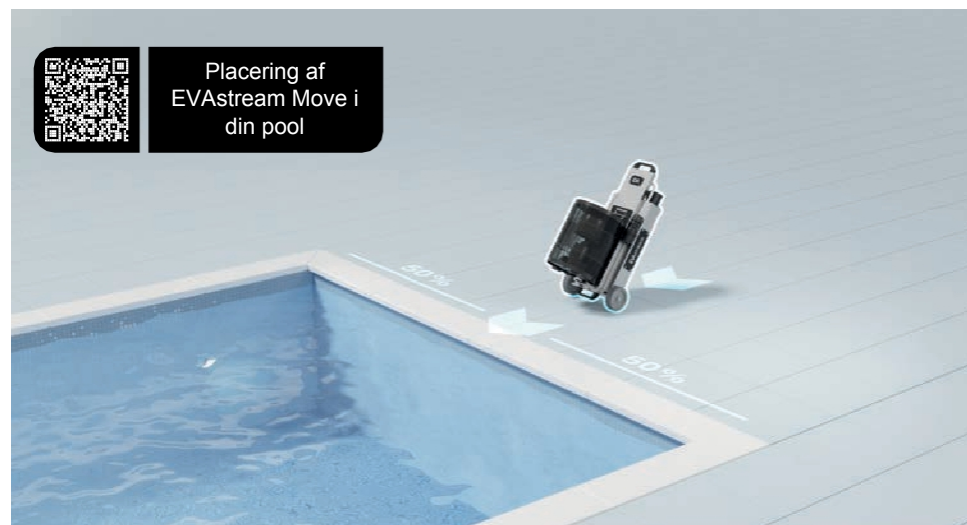


1. Placer EVASTREAM Move på kanten af poolen i midten

Ved at prioritere en symmetrisk placering sikrer du en harmonisk strømning i hele bassinet i bassinet, hvilket giver en optimal svømmeoplevelse for alle brugere.



2. Placer EVASTREAM Move på kanten af bassinet

Sørg for, at hjulene er placeret lige over kanten af bassinet.

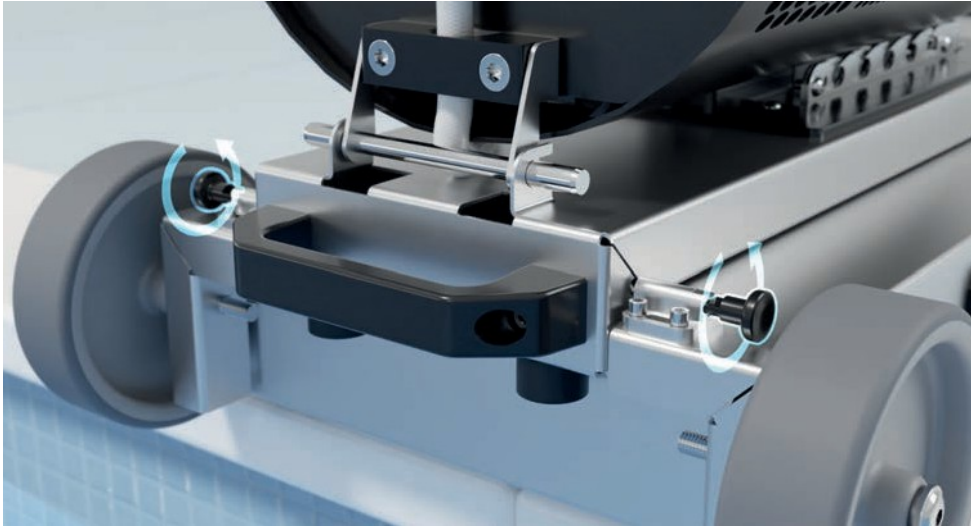

3. Træk i og drej de sorte låsebolte

Træk i og drej de sorte låsebolte 90 grader med uret for at låse turbinen op fra batteristyringen.



4. Skub den øverste håndtag op

Skub den øverste håndtag op for at åbne højdejusteringsslidserne.



5. Skub den øverste plade lidt nedad

Skub den øverste plade ca. 2–3 centimeter nedad for at låse håndtagsmekanismen op.



6. Bestem vandstanden

Mål afstanden mellem bassinkanten og vandstanden på overfladen for at bestemme den korrekte turbinehøjde.



7. Fastgør turbinen i den korrekte højdeslids

Fastgør turbinen i den tilsvarende højdeåbning (afstanden fra bassinkanten til vandstanden i cm). Fastgør turbinen ved at skubbe den øverste håndtag ned igen.



8. Sænk EVAstream Move-turbinen ned i vandet

Brug det øverste håndtag til at sænke EVAstream-turbinen ned i vandet. Sørg altid for, at de to stabiliserende gummifødder på bagsiden af turbinepladen hviler fast mod poolvæggen for at sikre stabilitet. **Tænd aldrig for EVAstream, hvis disse gummifødder ikke er i kontakt med poolvæggen!**



9. Tilslut turbinen til batteristyringen

Tilslut turbinens strømkabel til batteristyringen.



10. Start EVAstream Move

Start EVAstream enten med fjernbetjeningen eller EVA Experience-webappen.

Hvis du oplever, at du svømmer over vandstrømmen, eller hvis der sprøjter meget, skal turbinens placering på væggen justeres (se 6: Opret den bedste svømmezone).



11. Efter brug skal du først afmontere batteriet fra batteristyringen
Fjern turbinens strømkabel fra batteristyringen.




12. Efter brug skal du løfte EVAstreaM Move op af vandet
For at fjerne maskinen fra poolen skal du følge de foregående trin i omvendt rækkefølge.

4. OPLADNING AF EVASTREAM MOVE

Oplad aldrig i nærheden af vand! EVAstream Move skal oplades uden for Zone 2. Følg altid disse specifikke opladningsinstruktioner for at sikre korrekt og sikker opladning af EVAstream Move!



Brug altid den medfølgende oplader med PRCD-stik til personlig beskyttelse for sikker opladning. Opladningsstationen, der bruges til at oplade EVAstream Move-batteriet, er udstyret med en PRCD-afbryder til personlig sikkerhed. PRCD-stikket fungerer som en afbryder, der straks afbryder strømmen fra stikkontakten, når der registreres strømlækage. **Monter batteriopladeren på væggen for at forhindre, at der trænger vand ind i opladeren!**

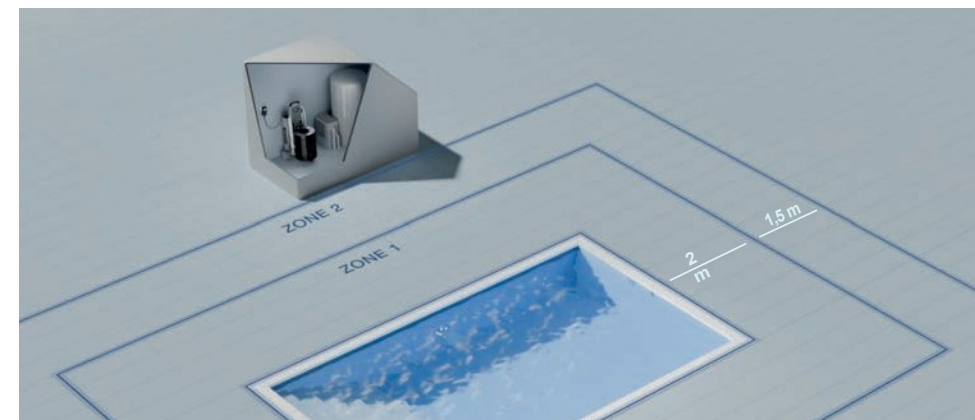

Selvom det er strengt forbudt at oplade EVAstream Move, mens den befinder sig i eller i nærheden af vand (enheden skal være mindst 3,5 m væk, uden for poolzone 2), er PRCD-afbryderen en ekstra sikkerhedsforanstaltning, der minimerer risikoen for elektrisk stød som følge af (utilsigtet) kontakt med vand.



1. Sæt først opladerens stik i EVAstream Move

Sæt stikket på den medfølgende batterioplader i EVAstream Moves batteristyringsenhed, og drej det 90 grader med uret for at fastgøre det.



2. Sæt derefter PRCD-stikket i stikkontakten

Tilslut det medfølgende opladerkabel med PRCD-stikket til stikkontakten.



3. Tryk på den grønne knap på PRCD-stikket for at starte opladningen

En fuld opladningscyklus tager ca. 4 timer. Når opladeren indikerer, at batteriet er fuldt opladet – det røde lys på opladerboksen skifter til grønt – er det vigtigt at frakoble den så hurtigt som muligt. Opladeren bør ikke belaste batteriet længere, når din EVAstream Move er fuldt opladet. Sørg for, at batteriet oplades til mindst 50 % under en opladningscyklus. Afbryd ikke en opladningscyklus før tiden.



4. Når opladningscyklussen er afsluttet, skal du først trække PRCD-stikket ud af stikkontakten

Fjern det medfølgende batterikabel fra stikkontakten.



5. Først når PRCD-opladeren er taget ud af stikkontakten, kan du fjerne opladerstikket fra EVAstream Move

Fjern det medfølgende opladerkabel fra EVAstream Move.



Opbevaring af EVAstream Move i længere tid

Om vinteren skal EVAstream Move opbevares på et tørt, godt ventileret og opvarmet sted (mindst et par grader over frysepunktet). Oplad maskinens batteri fuldt ud inden opbevaring, og gentag dette hver 3. måned for at undgå, at batteriet bliver helt afladet. Sørg for at trække alle stik ud af maskinen og stikkontakten efter opladning.

5. TILSLUT TO EVASTREAM MOVE-MASKINER FOR DOBBELT KRAFT

For dem, der søger den ultimative svømmeoplevelse, er det muligt at sammenkoble to EVAstream Move-maskiner for at opnå en dobbelt så kraftig strøm. Du vil ikke kun opleve maksimal svømmekraft, men også drage fordel af en ekstra bred svømmezone.




1. Synkroniser to EVAstream Move-maskiner

Forbind de to maskiner ved at tilslutte det medfølgende forbindelseskabel til begge maskiner.



2. Skru den øverste dækplade af den anden EVAstream Move

Brug en unbrakonøgle 4 M5x6 mm (ISO 7380) til at åbne dækslet.

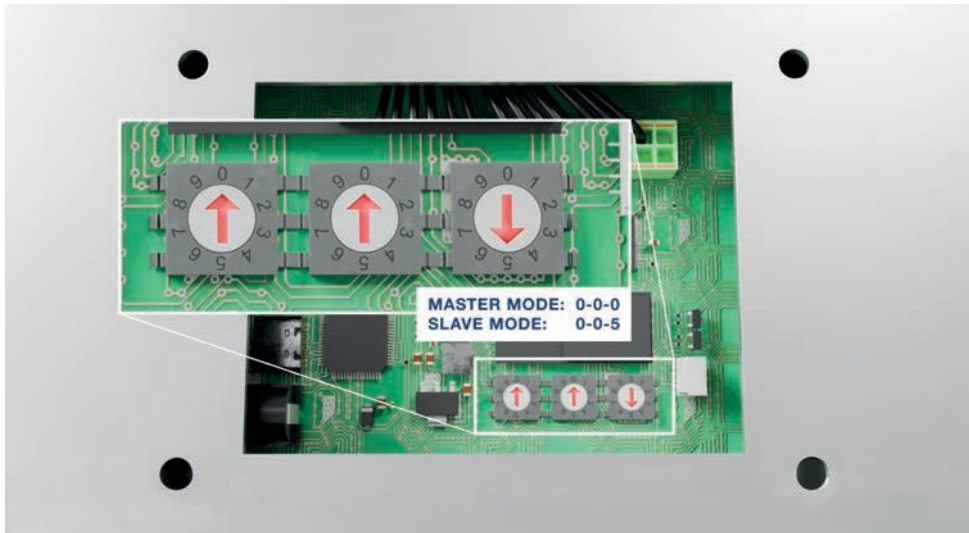

3. Indstil drejekontakterne på den anden EVAstream Move til 0-0-5

Dette gør det muligt at bruge begge maskiner samtidigt.




4. Luk dækslet på den anden EVAstream Move igen (skru det fast med hånden)

Begge maskiner kan nu styres samtidigt enten med fjernbetjeningen eller EVA Experience-webappen.

6. SKAB DEN BEDSTE SVØMMEZONE

1. Bestem svømmezonen

Du starter med at fastlægge din svømmezone, se billedet nedenfor:

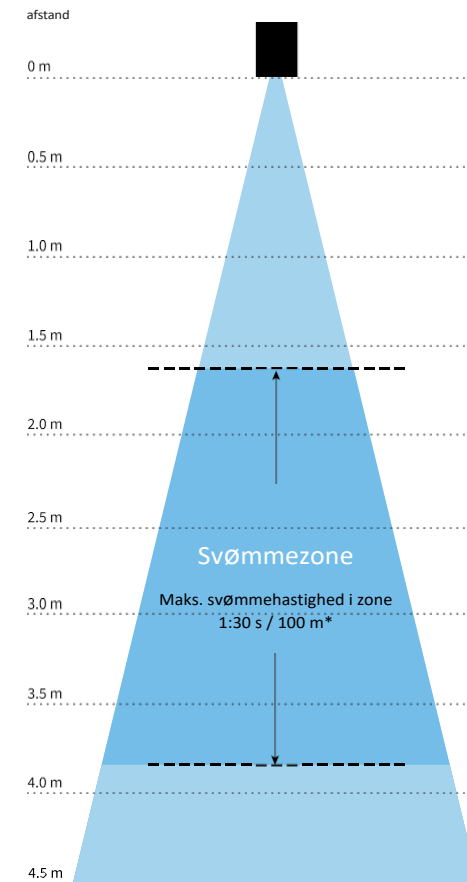


**Målinger baseret på en voksen professionel svømmer. Kropsstørrelse og vægt påvirker svømmehastigheden.*



2. Placering af turbinen

For at placere turbinen optimalt anbefaler vi, at du måler afstanden fra vandstanden i din pool til poolkanten. Den målte afstand svarer til højdesporene på batterikontrolenheden. Fastgør turbinen i det tilsvarende højdespor, og sæt den fast ved at trykke den øverste håndtag ned igen.

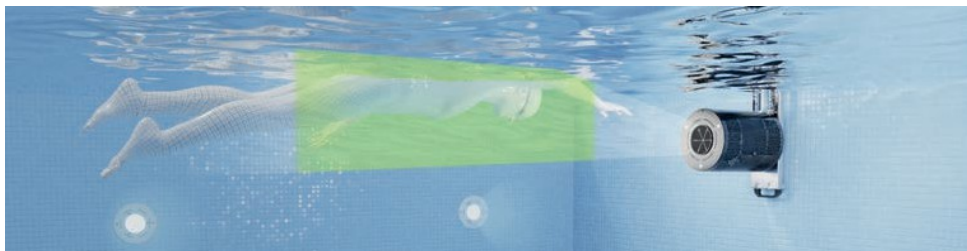

3. Kontroller svømmezonen

Strømmen skal rettes mod overkroppen, ikke mod hovedet, for at sikre fri plads til at trække vejret under svømningen. Strømmen er bred og stabil nok til at omslutte hele kroppen. Hvis du oplever, at du svømmer over vandstrømmen, eller hvis der sprøjter meget, skal turbinens placering på væggen justeres.



4. Juster turbinen, hvis det er nødvendigt

Du kan justere turbinen ved at vippe den et par grader i forhold til væggen. Drej justeringsbolten i bunden af turbinen med uret (for at vippe den nedad) eller mod uret (for at vippe den opad). Dette sikrer en optimal svømmeoplevelse for hver enkelt bruger af EVAstream Move.

7. FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen har følgende betjeningsmuligheder:

1. EVA-fjernbetjeningens funktioner



Tænd/sluk-knap
Tænd/sluk-knap +
Kort tryk:
Langt tryk:


EVAstream

øger intensiteten med 5 %
øger intensiteten, så længe du holder knappen nede
en trinløs stigning i hastigheden

Knappen -
Kort tryk:
Langt tryk:
nede

sænk intensiteten med 5 %
sænk intensiteten, så længe du holder knappen
nede
en trinløs nedsættelse af hastigheden


2. Tænd/sluk-knap

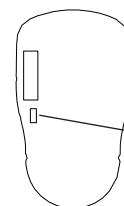

Fjernbetjeningen har en tænd/sluk-knap på bagsiden. Tænd/sluk-knappen afbryder strømmen fra batteriet. I positionen 0/sluk fjernbetjeningen ikke fungere.

Tænd/sluk-knappen har 2 positioner: 1 = tændt
0 = fra

3. Udskiftning af batterierne

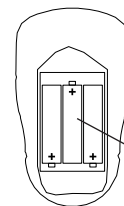


1. Fjern bagstykket (3 skruer).
2. Tag batterierne ud.
3. Sæt de nye batterier i.
4. Sæt bagstykket på plads igen (3 skruer).

Batteritype: 2x AAA 1,5 V alkaline

Tag batterierne ud ved længerevarende opbevaring.

Parring af en ny fjernbetjening

Hvis du har mistet din fjernbetjening, eller hvis den ikke længere fungerer korrekt, kan du parre en ny fjernbetjening med din EVAstream Move.

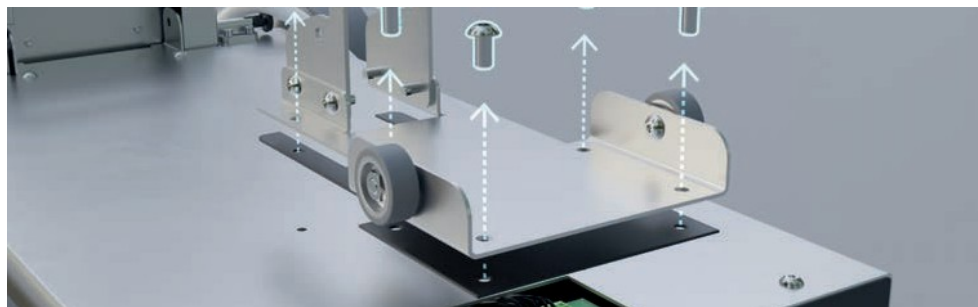


1. Skru topdækslet af din EVAstream Move

Brug en unbrakonøgle 4 M5x6 mm (ISO 7380) til at åbne dækslet.



2. Tilslut din nye fjernbetjening til EVAstream Move

Tryk på den sorte stift på printkortet i 3 sekunder. Tryk derefter én gang på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.

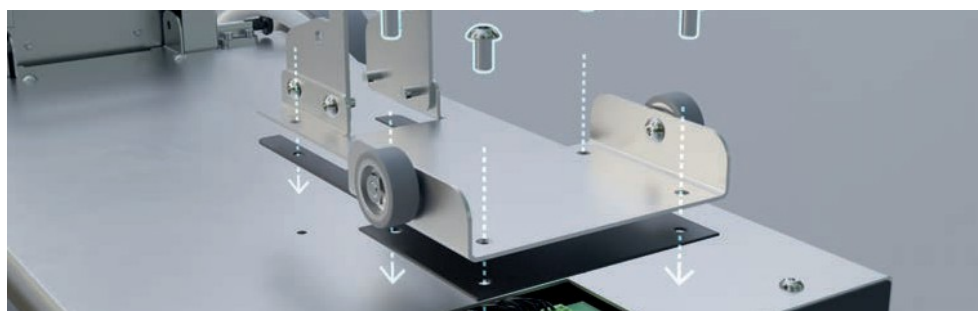

3. Luk topdækslet på EVAstream Move igen.

Den nye fjernbetjening er nu klar til brug.

8. EVA EXPERIENCE WEB-APP

Som standard styres EVAstream Move med den medfølgende fjernbetjening. Derudover kan EVA Experience-webappen tilføjes for en forbedret svømmeoplevelse.

Vi har udviklet et komplet træningsprogram til svømmere i alle aldre og på alle niveauer. Træningsprogrammerne består af interval-, sprint- og udholdenhedselementer og stiger i varighed og intensitet. Brug EVA Experience-webappen som din helt egen personlige svømmetræner!

For at installere og konfigurere webappen skal du scanne QR-koderne nedenfor:



Opret forbindelse
til Wi-Fi-netværket
EVAstream Move

SSID: EVAstreamMove
Adgangskode:
U1yW5mdM



Opret forbindelse til
EVA Experience
webapp

IP-adresse: 192.168.4.1 (Android)
Lokal vært: evacontroller.local (iOS)



Sådan bruger du
EVA Experience-
webapp



Hvis du ikke kan oprette forbindelse til EVAstream Move Wi-Fi-netværket (trin 1), kan du finde en trinvis vejledning på vores hjemmeside med alternative forbindelsesmuligheder:



EVA Experience-
webappen –
netværksforbindelse

9. SIKKERHEDSSTANDARDE

EVAstream-svømmemaskinen er et system med ekstra lav spænding (ELV). På grund af den meget lave spænding er maskinen velegnet til brug i både private og offentlige svømmebassiner. På grund af den meget lave spænding falder EVAstream-svømmemaskinerne langt uden for anvendelsesområdet for både maskindirektivet 2006/42/EF (1000 V AC/1500 V DC eller højere) og lavspændingsdirektivet 2014/35/EU (50 V AC/75 V DC – 1000 V AC/1500 V DC). Selvom EVAstream (med maksimalt 30 V DC) ligger langt uden for anvendelsesområdet for disse standarder, opfylder alle EVAstream-modeller de relevante sikkerhedskrav, som er angivet i begge direktiver.

Specifikke sikkerhedsstandarder for svømmebassinprodukter og -anlæg

Alle EVAstream-modeller overholder følgende specifikke standarder og retningslinjer for brug i svømmebassiner. Disse standarder fokuserer blandt andet på elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk interferens og beskyttelse mod, at håret vikler sig ind (hårsikkerhed).

NEN-EN 16582-1/2/3:2015+A1:2021

Svømmebassiner til privat brug –

Del 1: Generelle krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Del 2:

Specifikke krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for nedgravede svømmebassiner

Del 3: Specifikke krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, for overjordiske svømmebassiner

NEN-EN 16713-2:2016

Svømmebassiner til privat brug – Vandsystemer –

Del 2: Cirkulationssystemer – Krav og prøvningsmetoder

NEN-EN 13451-1:2020

Udstyr til svømmebassiner –

Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

for udstyr til svømmebassiner installeret i offentlige svømmebassiner

NEN-EN 13451-3:2022

Svømmebassinudstyr -

Del 3: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for ind- og udløb til svømmevand samt for vand-/luftbaserede vandattraktioner

EN 60364-7-702/ DIN VDE 0100-702:2012-03

Lavspændingsinstallationer –

Del 7-702: Krav til særlige installationer, rum og områder –

Svømmebassiner og springvand

Direktiv 2014/30/EU

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Batteriopladningssystem

IEC EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013 IEC

EN 55022:2010+AC:2011

IEC EN 55024:2010+A1:2015 IEC

EN 61000-3-2:2019

IEC EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEC EN 61000-4-2/3/4/5/6/11 IEC

EN 55032:2015

IEC EN 55035:2017

UN 38.3

UN 3481

IEC EN 62133

10. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

10.1 Læs før brug

- Følg anvisningerne for elektrisk installation og brug nøje.
- Manglende eller utilstrækkelig overholdelse af disse vigtige anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.
- Vi påtager os intet ansvar i henhold til garantien og/eller erstatningsansvar for materielle og/eller immaterielle skader som følge af manglende overholdelse af disse bestemmelser vedrørende installation, montering og brug.
- EVA Tech B.V.'s generelle vilkår og betingelser gælder for alle vores tilbud og aftaler. EVA Tech B.V. afviser udtrykkeligt anvendelsen af modparters generelle (indkøbs)betingelser. Garantibestemmelserne for EVAstream og de generelle vilkår og betingelser for EVA Tech B.V. gælder for alle vores tilbud og aftaler.

10.2 Vigtige generelle oplysninger

- EVAstream er en kraftfuld maskine. Maskinen er udstyret med en meget kraftig motor med roterende dele. Som med enhver maskine skal du altid tage hensyn til din egen og andres sikkerhed, når du bruger den.
- EVAstream Move er en kraftfuld maskine med roterende dele. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fingre og tæer samt for at forhindre, at håret vikler sig ind. Du bør dog altid holde en sikker afstand til maskinen.
- På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat for at forhindre, at hår vikler sig ind, anbefales det, at alle brugere af EVAstream bærer en badehætte. EVAstream overholder følgende sikkerhedsstandarder: DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (private svømmebassiner) og EN13451-1/3 (kommercielle svømmebassiner).

11. HVORNÅR BØR EVASTREAM IKKE ANVENDES

Personer, der ikke har et officielt bevis for svømmefærdigheder (svømmebevis), må under ingen omstændigheder benytte EVAstream.

- EVAstream må ikke benyttes af børn under 8 år.
- Børn under 16 år må aldrig benytte EVAstream uden opsyn af en voksen.
- Lad aldrig børn være alene, når EVAstream er tændt eller let kan tændes.
- Hold altid øje med svømmeren.
- EVAstream må ikke benyttes af personer med nedsat fysisk og/eller sensorisk eller mental funktionsevne, medmindre de er under opsyn af en kvalificeret person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Det er ikke tilladt at bruge EVAstream, hvis du har indtaget alkohol, stoffer eller medicin, der påvirker din reaktionsevne.
- Må ikke anvendes i potentielt eksplosive områder.
- Må ikke anvendes i aggressive miljøer (i nærheden af gasser, syrer, dampe, stoffer eller olier).
- Må ikke anvendes i snavset vand.
- Turbinen må aldrig bruges uden for vandet. Hvis du gør det, bortfalder garantien.

12. SIKKER BRUG AF EVASTREAM

12.1 Læs før brug

- Alle brugere og operatører af EVAstream skal på forhånd læse brugsanvisningen i sin helhed. Reglerne skal altid følges nøje.
- Sørg for, at der ikke er personer i nærheden af turbinens suge- og udløbsområde, før EVAstream tændes.
- Maskinen må kun betjenes under vand. Maskinen skal altid være helt nedsænket før brug. Der kan opstå alvorlige og varige skader på maskinen, hvis EVAstream ikke er nedsænket under brug.
- Vandet (vandværdier) og omgivelserne skal opfylde kravene til miljøforhold.
- Installationsdybde: EVAstream kan placeres maksimalt 50 cm under vandoverfladen.
- Maskinen og bassinet, hvor den er placeret, skal være fri for forhindringer, inden maskinen tændes. Små genstande og legetøj skal fjernes fra vandet og fra bunden for at undgå skader på maskinen.
- EVAstream er udelukkende beregnet til brug som modstrømsbademaskine.
- Anvendelse til andre formål skal drøftes med producenten på forhånd og skal dokumenteres skriftligt.
- Sørg for, at brugere af EVAstream altid læser denne vejledning inden brug.
- Opbevar denne brugsanvisning et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen.

12.2 Regler for sikker brug

- På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret for at forhindre, at håret vikler sig ind, anbefales det, at alle EVAstream-brugere bærer en badehætte. Brug af en badehætte øger din sikkerhed og forbedrer din svømmeoplevelse.
- Sørg for, at der ikke er personer i nærheden af turbinens suge- og udløbsområde, før EVAstream tændes.
- Vandsugningen finder sted omkring maskinen. Sørg altid for, at sugedelene er helt fri for forhindringer. Disse dele af maskinen må aldrig lukkes eller blokeres på nogen måde. Dette sikrer ikke kun en tilstrækkelig vandtilførsel, men sikrer også, at sugekraften altid forbliver inden for de krævede niveauer (EN 13451-1/3).
- Når EVAstream er i drift, skal du altid sikre dig, at du har maskinen og den pool, den er placeret i, i syne.
- Sørg for, at legetøj og små genstande er fjernet fra vandet og bunden af bassinet, inden EVAstream tændes.

- Hold altid tilstrækkelig afstand til EVAstream af hensyn til din sikkerhed. Tilstrækkelig afstand er mindst 50 cm både foran og på siderne.
- Vær opmærksom på strømstyrken, når du bruger EVAstream. Tilpas hastigheden til brugerens styrke og færdigheder.
- Sørg for, at ingen står, sidder eller på anden måde lægger vægt på maskinen.
- Nedsænk aldrig EVAstreams batteristyringsenhed i vandet. Batteristyringsenheden skal altid holdes tør.

13. VANDVÆRDIER

Brugeren af EVAstream er ansvarlig for at sikre de rette betingelser for en optimal levetid for produktet. For at opfylde garantibetingelserne må EVAstream kun anvendes i bassiner med en vandsammensætning inden for følgende grænser:

- Vandtemperatur: +1 °C til +35 °C
- pH-værdi: 6,8 – 7,8
- Maksimale klorværdier for vandet:
 - Indendørs svømmebassin – Frit tilgængeligt klor (FAC): $0,5 \leq \text{VBC} \leq 1,5 \text{ mg/l}$
 - Udendørs svømmebassin $\geq 20 \text{ m}^2$ – Frit tilgængeligt klor (FAC): $0,5 \leq \text{VBC} \leq 3,0 \text{ mg/l}$
 - Udendørs svømmebassin $< 20 \text{ m}^2$ – Frit tilgængeligt klor (FAC): $0,5 \leq \text{VBC} \leq 5,0 \text{ mg/L}$
 - Alle bassiner – Bundet tilgængeligt klor: $< 0,6 \text{ mg/l}$
- Bassinet og det tilgængelige tilbehør skal være fri for elektrolyse.
- Cyanursyre: $\leq 100 \text{ mg/l}$
- Metaller: $\approx 0 \text{ mg/l}$
- Karbonathårdhed: $\geq 2^\circ\text{dH}$ ($^\circ\text{dH} = \text{mmol/l} \times 2,8$); ($^\circ\text{eH} = \text{mmol/l} \times 3,5$); ($^\circ\text{fH} = \text{mmol/l} \times 5,0$)
- Ozon: 0 mg/l
- Chlorit + chlorat: $\leq 30 \text{ mg/l}$
- Redoxpotential: $\geq 700 \text{ mV}$



EVA Optic

De Velde 1

8064 PH Zwartsluis,

Nederlandene

+31 (0)38 - 33 75 067

info@evaoptic.com

evaoptic.com