


# Poolrobotter IZZY CLIMB

**DK** Brugsanvisning

Dette dokument er oversat med AI.

**welldana**<sup>®</sup>  
*Pollet Pool Group* 

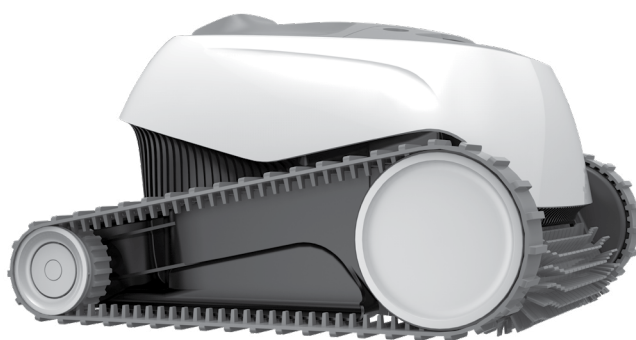

**DK**

## **Poolrobotter IZZY CLIMB**

### Brugsanvisning

#### **Indhold**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. INDLEDNING.....                             | 3  |
| 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....               | 3  |
| 3. ADVARSELER OG FORSIGTIGHEDSREGLER.....      | 3  |
| 3.1 Advarsler .....                            | 3  |
| 3.2 Forholdsregler .....                       | 3  |
| 4. DELE TIL POOLRENSEREN.....                  | 4  |
| 5. BRUG AF POOLRENSEREN .....                  | 5  |
| 5.1 Opsætning.....                             | 5  |
| 5.2 Sætning af poolrenseren i poolen .....     | 6  |
| 5.3 Fjernelse af poolrenseren fra poolen ..... | 6  |
| 6. RENGØRING AF FILTERKURVEN.....              | 8  |
| 6.1 Rengøring efter brug .....                 | 8  |
| 6.2 Periodisk rengøring .....                  | 9  |
| 7. RENGØRING AF NETBEHOLDEREN .....            | 10 |
| 8. RENGØRING AF IMPELLEREN .....               | 11 |
| 9. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN.....            | 12 |
| 10. FEJLFINDING .....                          | 12 |

# Poolrobotter IZZY CLIMB

## Brugsanvisning

### 1. INDLEDNING

Tak, fordi du har købt en Maytronics robotpoolrenser.

Vi er sikre på, at din Maytronics-robotpoolrenser vil give dig pålidelig, praktisk og omkostningseffektiv poolrengøring. Den pålidelige filtrering under alle poolforhold og den aktive børstning forbedrer poolhygiejnen.

Robotpoolrensere fra Maytronics byder på avancerede rengøringsteknologier, langvarig ydeevne og nem vedligeholdelse. Du og din familie kan nyde jeres svømmeture med fuld tillid til, at jeres pool er helt ren.

### 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motorbeskyttelse: IP 68

Minimumsdybde: 0.4 m (1.33 ft)

Maksimumsdybde: 5 m (16.4 ft)

Digital Strømforsyning

Indgang: 100-125 AC Volts / 200-230 AC Volts

50-60 Hertz

Udgang: <30 VDC

IP 54

### 3. ADVARSELER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

#### 3.1 Advarsler



- Brug kun den medfølgende strømforsyning
- Sørg for, at stikkontakten er beskyttet af en jordfejsafbryder (GFI) eller en jordfejsafbryder (ELI)
- Hold strømforsyningen væk fra stående vand
- Placer strømforsyningen mindst 3,5 m (12 ft) væk fra kanten af poolen
- Gå ikke i poolen, mens poolrenseren er i drift
- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres service
- Hold den automatiske poolrenser uden for rækkevidde af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion.


#### 3.2 Forholdsregler

Brug kun poolrenseren under følgende vandforhold:


|            |                  |
|------------|------------------|
| Klor       | Maks. 4 ppm      |
| pH         | 7.0 - 7.8        |
| Temperatur | 6-35°C (43-95°F) |
| NaCl       | Maks. 5000 ppm   |

## 4. DELE TIL POOLRENSEREN




### ► Poolrobotter model Izzy Climb

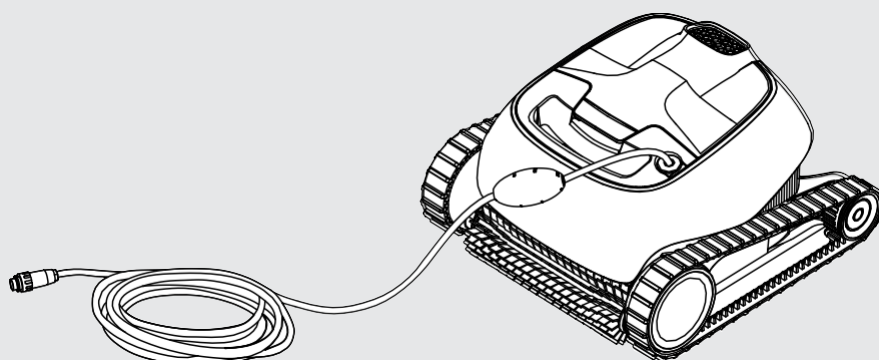

### ► Strømforsyning

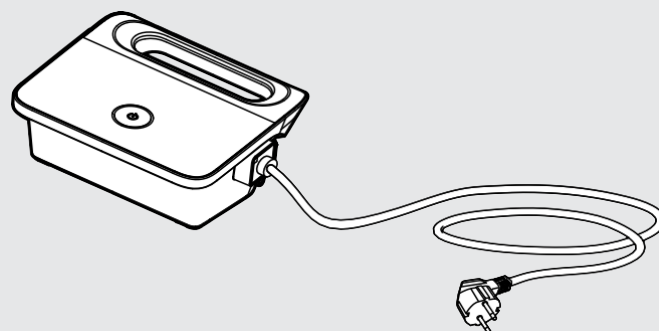


### ► Filtrering - tilvalg

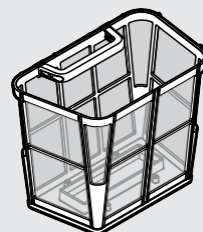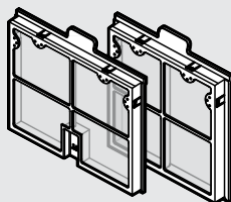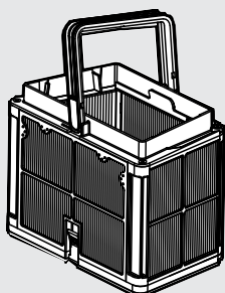


## 5. BRUG AF POOLRENSEREN

### 5.1 Opsætning


Før du bruger poolrenseren for første gang, skal du udføre følgende trin:

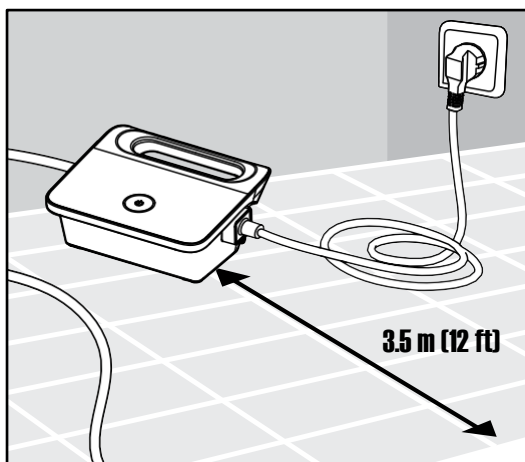


**5.1.1** Placer strømforsyningen, så den befinder sig omtrent midt på poolens lange side i en afstand på 3,5 m (12 ft).

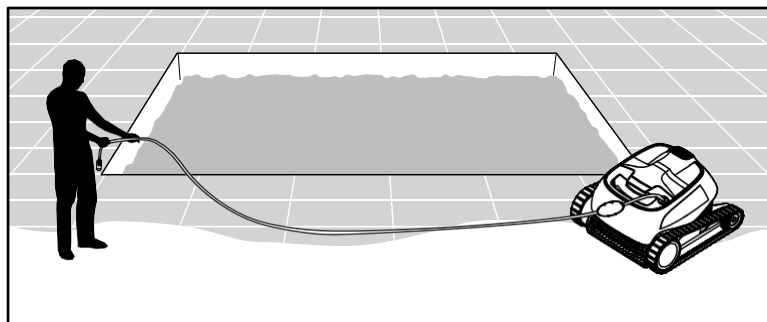

**5.1.2** Rul kablet ud og stræk det helt ud, så der ikke er nogen knæk i det.

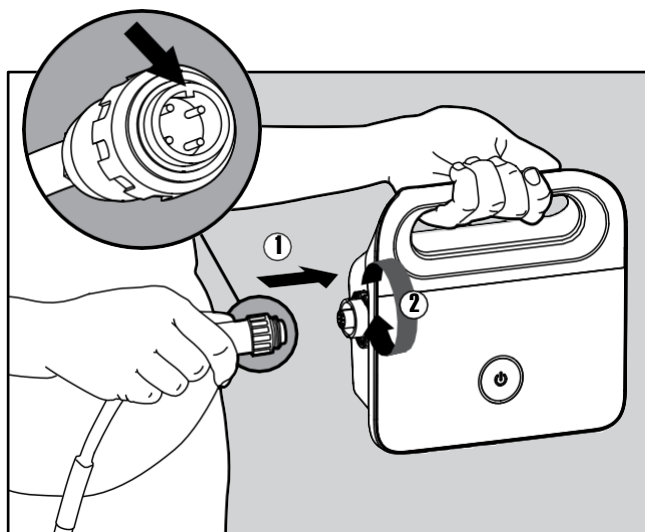


**5.1.3** Tilslut det flydende kabel til strømforsyningen ved at indsætte det, så hakket (1) flugter med rillen i stikket på strømforsyningen, og drej med uret (2).

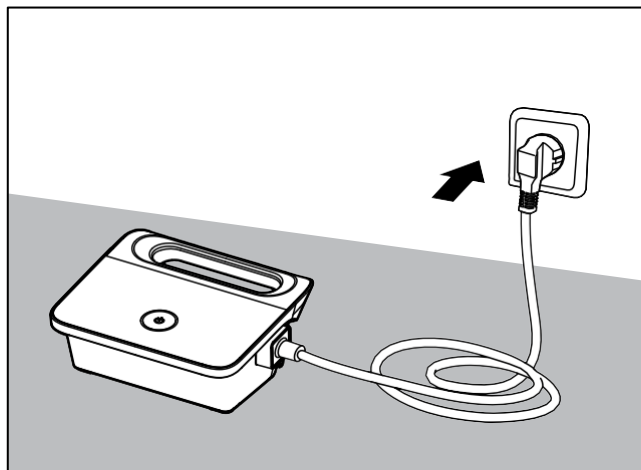


**5.1.4** Sæt stikket i strømforsyningen, og lad den stå i OFF-positionen.

## 5.2 Sætning af poolrenseren i poolen

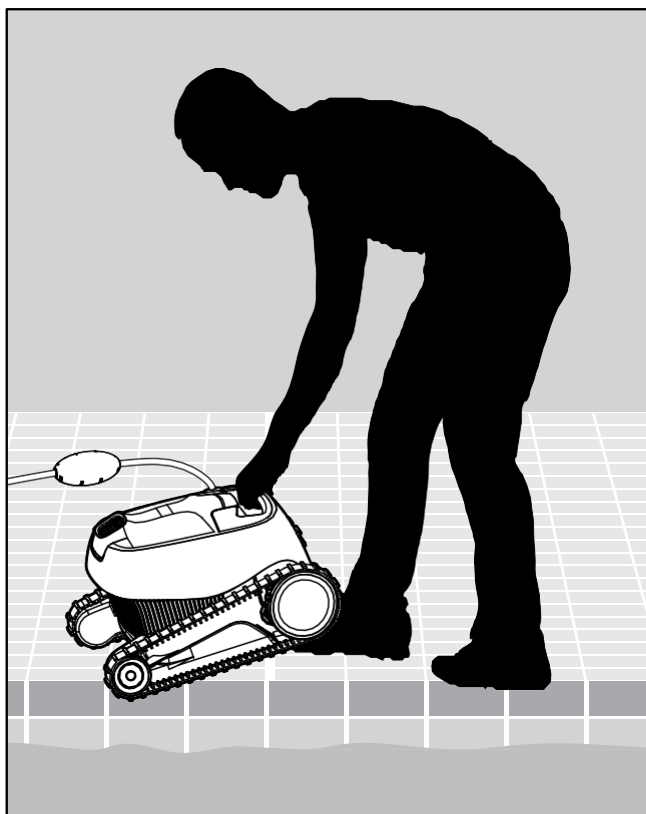

**5.2.1** Sæt poolrenseren i poolen.


Slip poolrenseren, og lad den synke ned på bunden af poolen.  
Sørg for, at det flydende kabel ikke er i vejen for noget.

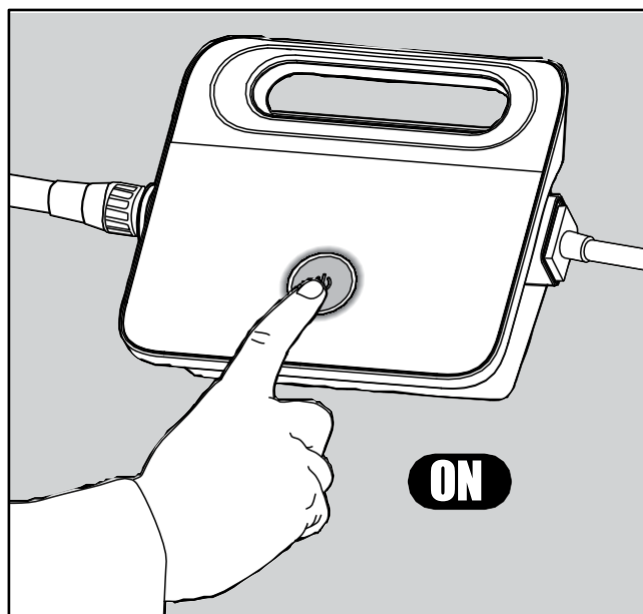

**5.2.2** Tænd for strømforsyningen.

Poolrenseren vil nu køre, indtil den har nået slutningen af rengøringscyklussen.


## 5.3 Fjernelse af poolrenseren fra poolen

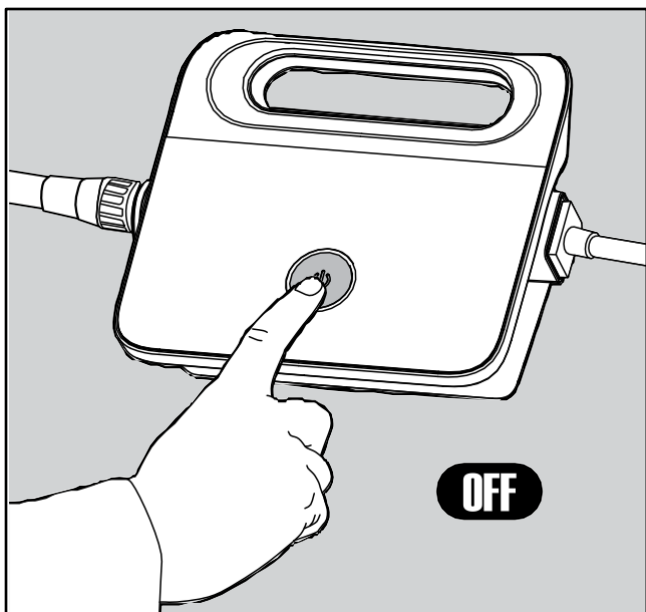

**5.3.1**



Sluk for strømmen, og træk stikket ud af stikkontakten.

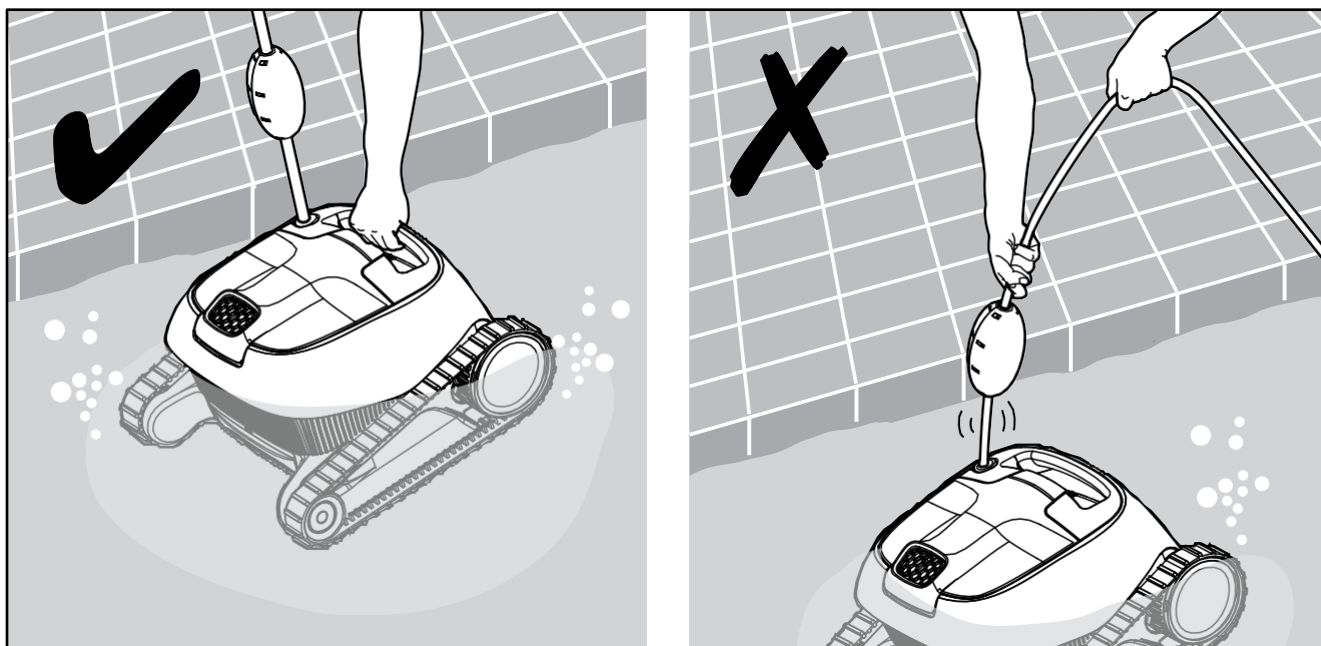

**5.3.2** Brug det flydende kabel til at trække poolrenseren hen til bassinkanten. Brug håndtaget til at tage poolrenseren op af bassinet.



TRÆK IKKE POOLRENSEREN OP AF POOLEN VED HJÆLP AF KABLET.



**5.3.3** Placer poolrenseren på kanten af poolen, og lad vandet løbe ud.


## 6. RENGØRING AF FILTERKURVEN

 Sørg for, at strømforsyningen er slukket og frakoblet.


Det anbefales stærkt at rengøre filterkurven efter hver rengøringscyklus.

Bemærk: Lad ikke filterkurven tørre ud, før den rengøres.


### 6.1 Rengøring efter brug – fjernelse og rengøring af filterkurven

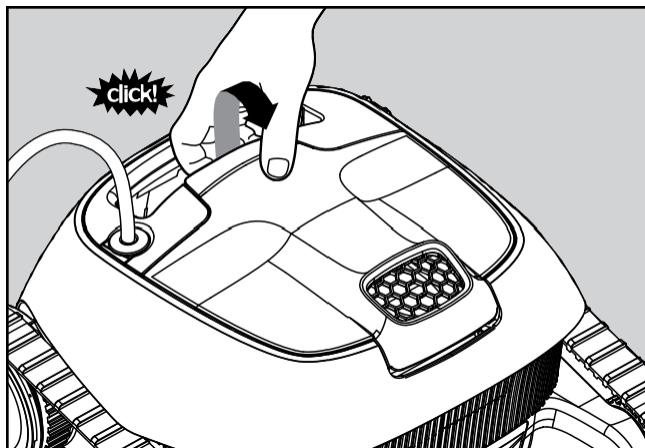


6.1.1 Åbn filterdækslet.

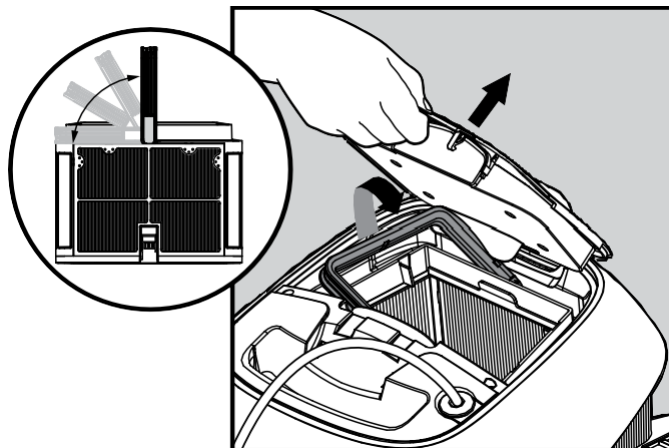


6.1.2 Når filterdækslet åbnes, løftes håndtaget automatisk.

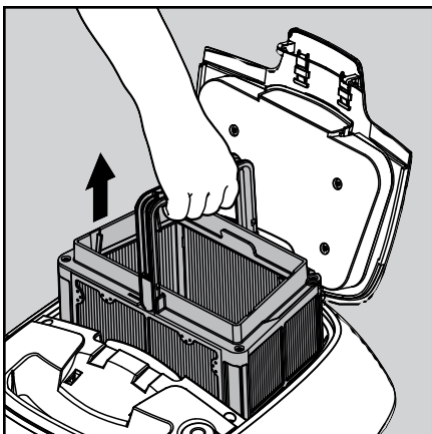

6.1.3 Løft kurven op.

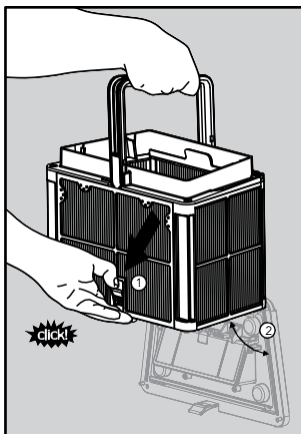


6.1.4 Åbn låsen for at frigøre bundlåget, så snavset kan fjernes.

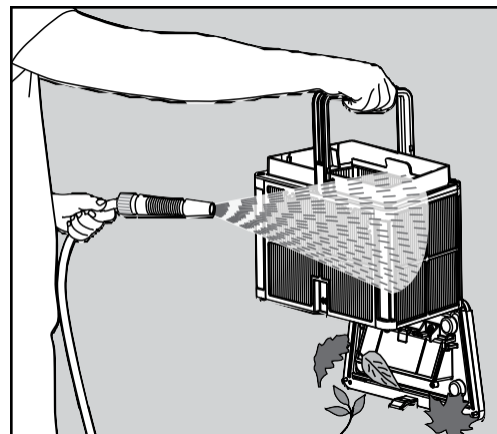


6.1.5 Rengør filterkurven med en vandslange.

## 6.2 Periodisk rengøring – anbefales mindst en gang om måneden


Afmonter de 2 ultrafine filterpaneler fra kurven ved at følge nedenstående trin:

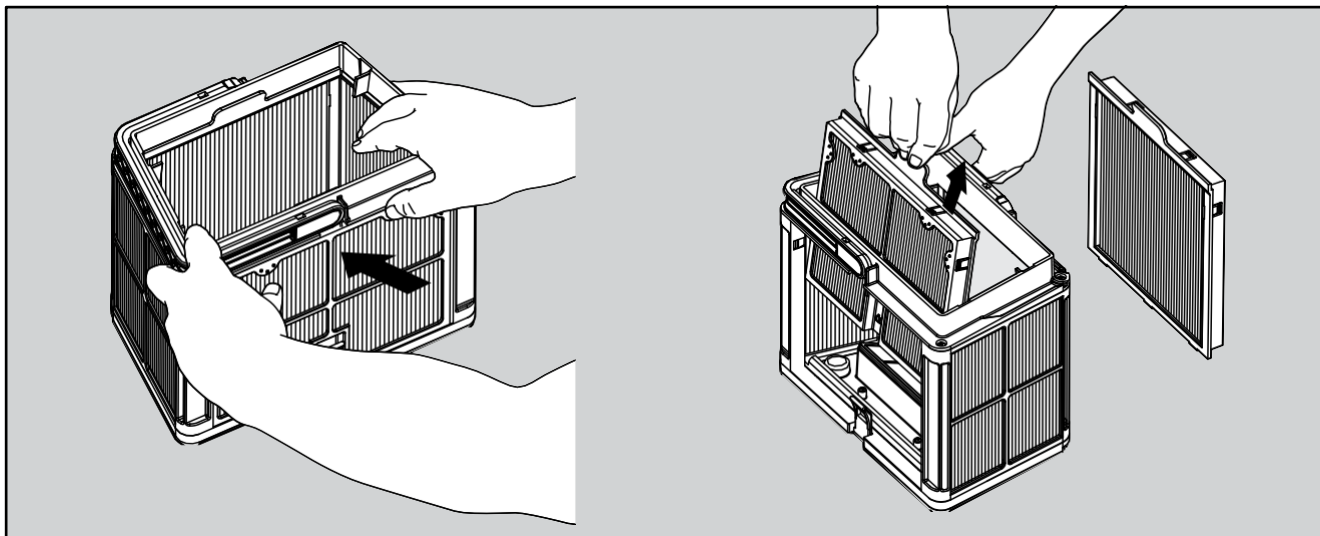


6.2.1 Afmonter de 2 paneler med tommelfingrene.

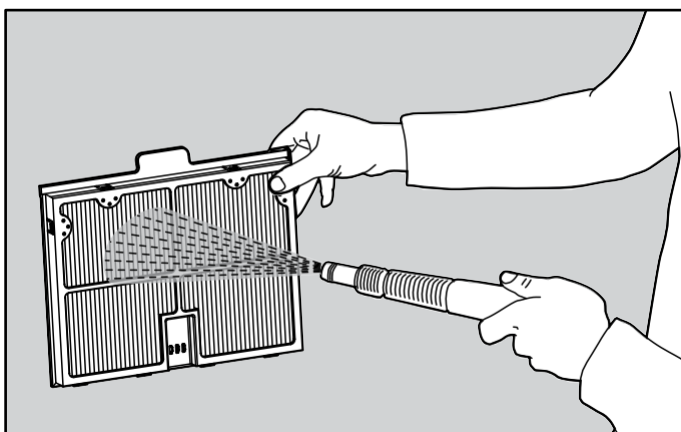

6.2.2 Rengør filterpanelerne med en vandslange.

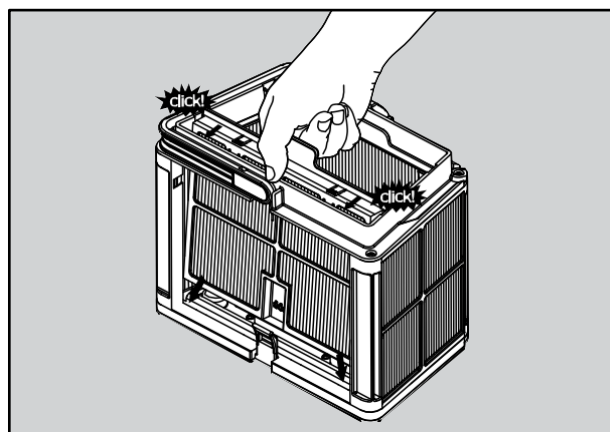

6.2.3 Sæt filterpanelerne sammen igen.

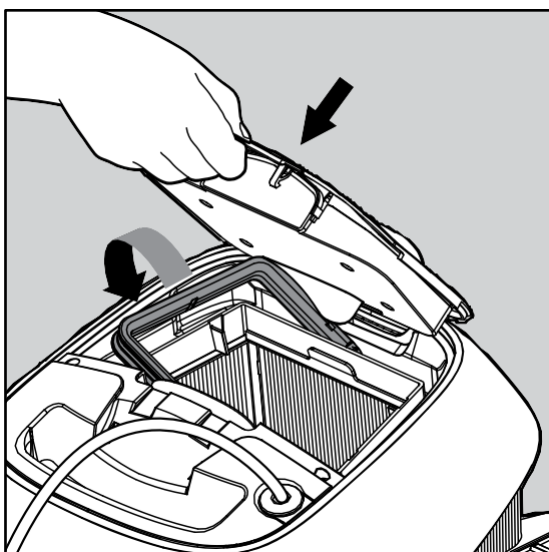

6.2.4 Sæt den rene filterkurv på plads, og luk filterdækslet.


## 7. RENGØRING AF NETBEHOLDEREN

 Sørg for, at strømforsyningen er slukket og frakoblet.


Det anbefales stærkt at rengøre netbeholderen efter hver rengøringscyklus.

Bemærk: Lad ikke netbeholderen tørre ud, før den rengøres.


### 7.1 Rengøring efter brug – fjernelse og rengøring af netbeholderen

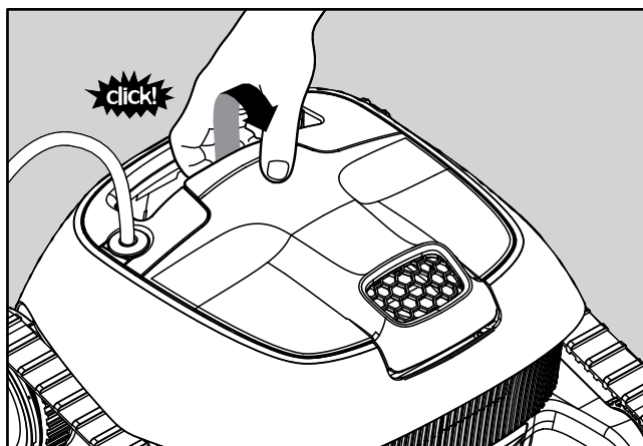

7.1.1 Åbn filterdækslet.

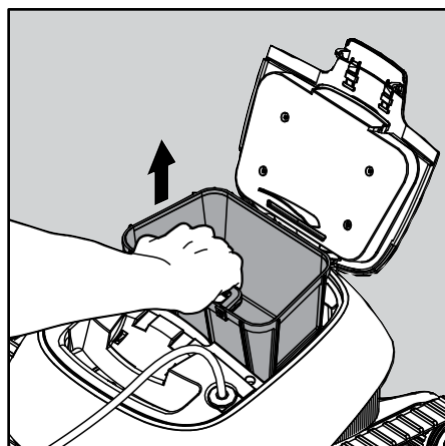

7.1.2 Løft netbeholderen op.

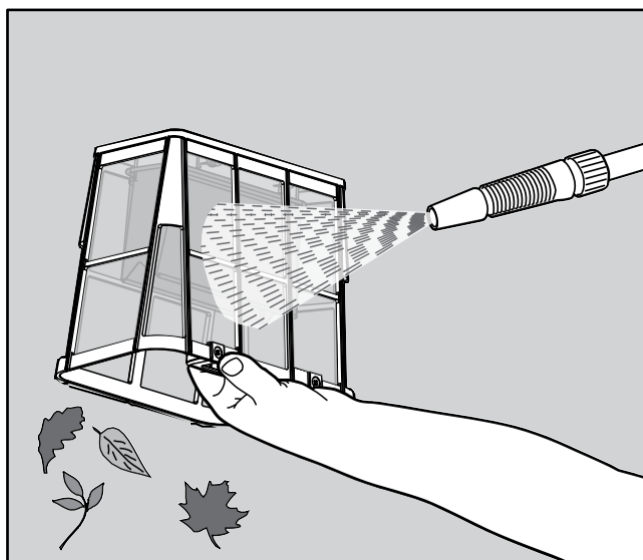

7.1.3 Rengør netbeholderen med en vandslange.


## 8. RENGØRING AF IMPELLEREN

Hvis du bemærker, at der sidder snavs fast i pumpehjulet:




Sørg for, at strømforsyningen er slukket og frakoblet.


### 8.1 Rengør snavs, der sidder fast i pumpehjulets åbning, ved at følge nedenstående trin:

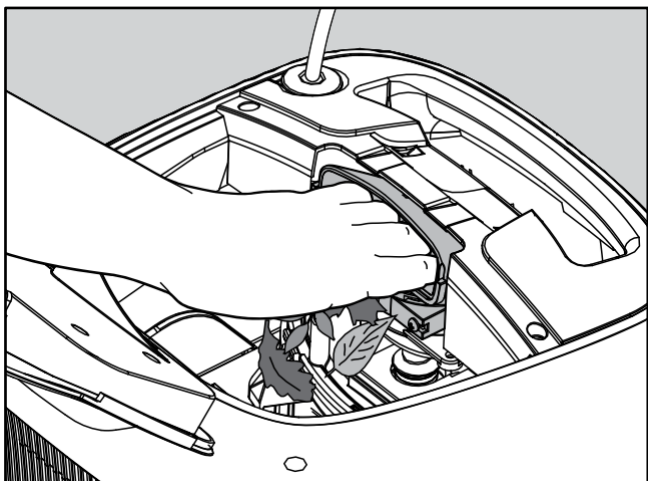

**8.1.1** Hvis snavsset ikke kan nås, skal du følge de næste trin.

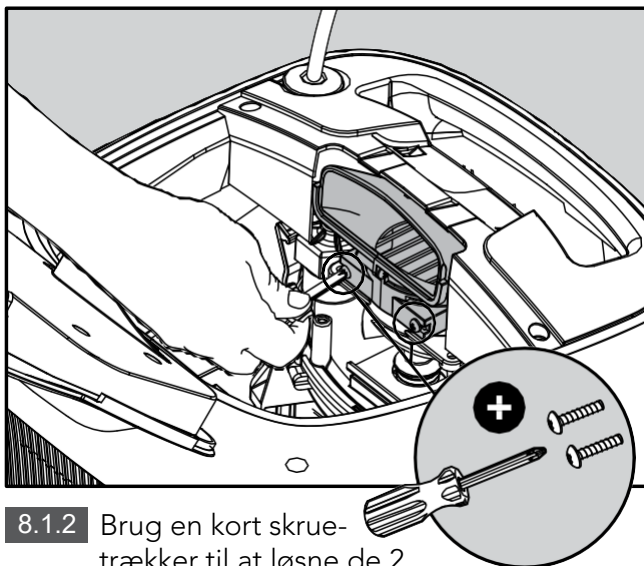

**8.1.2** Brug en kort skrue-trækker til at løsne de 2 skruer.

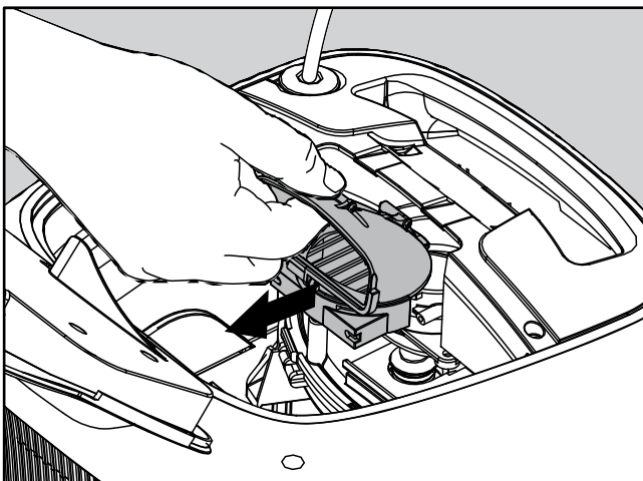

**8.1.3** Træk pumpehjulsdækslet bagud for at løsne det. Rengør snavsset, der sidder fast omkring pumpehjulet. Monter pumpehjulsdækslet igen.

## 9. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN

Hvis poolrenseren ikke skal bruges i en længere periode, skal du følge disse trin til opbevaring:

- Sørg for, at der ikke er vand tilbage i poolrenseren
- Rengør filterkurven og panelerne/holderen grundigt, og sæt dem på plads
- Rul kablet sammen, så der ikke er knæk i det
- Opbevar poolrenseren på et beskyttet sted uden for direkte sollys, regn og frost ved en temperatur mellem 5°C og 45°C / 41°F og 113°F

## 10. FEJLFINDING

Hvis de foreslåede løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte din forhandler eller dit servicecenter.

| Symptom                                                     | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afhjælpende foranstaltning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyningen eller dens tænd/sluk-LED virker ikke.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ingen spænding i stikkontakten i væggen</li> <li>• Strømforsyningen er ikke tændt.</li> <li>• Strømkablet er ikke korrekt tilsluttet stikket på strømforsyningen.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at der er spænding i stikkontakten i væggen.</li> <li>• Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet og tændt.</li> <li>• Kontroller, at strømkablet er tilsluttet ordentligt og helt ind i strømforsyningen.</li> <li>• Sluk for strømforsyningen. Vent 30 sekunder, og tænd den derefter igen.</li> </ul>      |
| Poolrenseren bevæger sig ikke.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det flydende kabel er ikke korrekt tilsluttet strømforsyningens stik.</li> <li>• En forhindring blokerer pumpehjulet, løbeskinne eller hjulene.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at det flydende kabel er sat ordentligt i stikkontakten.</li> <li>• Tag stikket ud af stikkontakten. Åbn dækslet til pumpehjulet, og kontroller, at der ikke sidder noget fast i pumpehjulet. Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer båndene eller hjulene.</li> </ul>                                    |
| Poolrenseren bevæger sig i cirkler.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilstoppet filterkurv/filterbeholder.</li> <li>• Affald, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehjulsdækslet.</li> <li>• Strømforsyningen er placeret forkert.</li> <li>• Alger, eller poolvandet opfylder ikke specifikationerne.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør filterkurven/filterbeholderen.</li> <li>• Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen (jf. tegningerne).</li> <li>• Placer strømforsyningen, så poolrenseren frit kan nå hele poolområdet.</li> <li>• Korrigér pool- og vandforholdene.</li> </ul>                                                |
| Poolrenseren drejer ikke eller bevæger sig kun i én retning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affald, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern snavs, der sidder fast i pumpehjulshuset eller pumpehjulsdækslet (jf. tegningerne).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Poolrenseren bevæger sig, men renser ikke poolen.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilstoppet filterkurv/filterbeholder.</li> <li>• Affald, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehætte.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør filterkurven/filterbeholderen.</li> <li>• Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen (i henhold til tegningerne).</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Poolrenseren renser kun en del af poolen.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømforsyningen er placeret forkert.</li> <li>• Der er ikke frigivet tilstrækkelig flydeevne til, at poolrenseren kan fungere korrekt.</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer strømforsyningen, så poolrenseren frit kan nå hele poolområdet.</li> <li>• Kontroller, at der er tilstrækkelig slæk på det flydende kabel, så poolrenseren kan nå hele poolen.</li> <li>• Rengør filterkurven/filterbeholderen.</li> </ul>                                                                             |
| Det flydende kabel er knækket.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilstoppet filterkurv/filterbeholder.</li> <li>• Affald, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehætte.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør filterkurven/filterbeholderen.</li> <li>• Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen (jf. tegningerne).</li> <li>• For at fjerne knækkene skal du strække det flydende kabel helt ud og lade det ligge i solen i mindst en dag.</li> </ul>                                                       |
| Poolrenseren klatrer ikke op ad væggene.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilstoppet filterkurv/filterbeholder.</li> <li>• Alger på væggene.</li> <li>• Uegnet pH-værdi.</li> <li>• Affald, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør filterkurven/filterbeholderen.</li> <li>• Kontroller kemikalieniveauet i vandet. Forkerte niveauer kan fremme algevækst, hvilket gør væggene glatte. Juster i så fald niveauerne og skrub væggene.</li> <li>• Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpeafdekningen (i henhold til tegningerne).</li> </ul> |

# Poolrobotter IZZY CLIMB

**welldana**<sup>®</sup>  
*Pollet Pool Group* 

8151930